



SNR-S2995G-24TX-DC


Управляемый коммутатор уровня 3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Краткое руководство по установке коммутатора

Краткое руководство описывает процесс установки коммутатора, включая базовое описание продукта, начальные шаги по монтажу и т.д.

1. Описание передней и задней панелей коммутатора

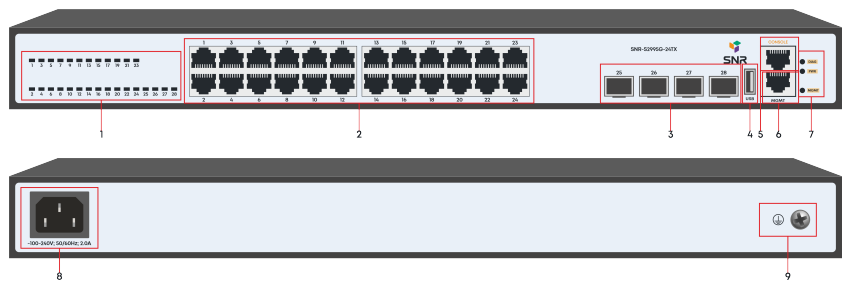


№	Наименование	Описание
1	1-28	Индикаторы работы портов
		Выкл Порт выключен или соединение не установлено
		Зеленый Установлено соединение на порту
		Зеленый мигающий Идет передача данных
2	Порты 1-24	Порты 10/100/1000BaseT
3	Порты 25-28	Порты SFP+ 1/10GbE
4	USB	USB порт
5	Console	Консольный порт
6	MGMT	Выделенный порт управления
7	DIAG	Индикатор статуса работы коммутатора
		Зеленый Установлено соединение на порту
		Зеленый мигающий Идет передача данных
	PWR	Индикатор питания
		Зеленый Питание подключено
		Выкл. Питание отсутствует
	MGMT	Индикатор Management порта
		Зеленый Питание подключено
		Зеленый мигающий Питание отсутствует
8	100-240V~ 50/60Hz	Разъем АС питания неактивен
9	Заземление	Болт для заземления коммутатора

2. Установка и подключение


Перед началом монтажа обеспечьте защиту от статического электричества, используйте антистатические перчатки или браслет.

2.1. Установка коммутатора в 19" шкаф

Прикрепите к коммутатору кронштейны для установки в стойку.

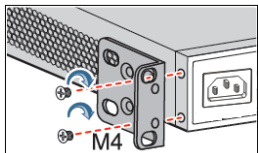

Прикрутите болты и установите устройство в стойку. Внимание: оставляйте промежутки между оборудованием не менее 1U для теплоотвода.

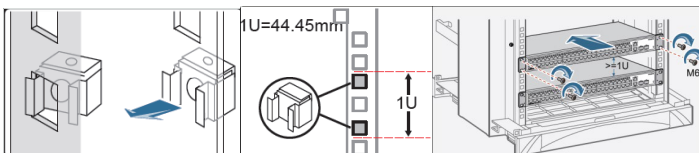


2.2 Установка коммутатора на столе

Прикрепите резиновые ножки и установите устройство на стол.

2.3 Подключение кабеля заземления и кабеля питания

Подключите кабель заземления к шине заземления с одной стороны и к коммутатору с другой.

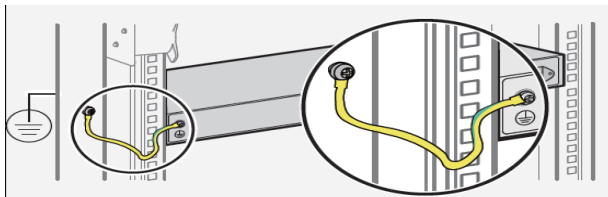

Подключите кабель питания DC к разъему на задней стороне коммутатора.

3. Доступ для первоначальной настройки коммутатора


3.1 Доступ к коммутатору через консольный порт

Подключите консольный кабель из комплекта с коммутатором к порту Console коммутатора и к RS-232 (COM) порту ПК. Запустите программу эмуляции терминала (Hyperterminal, Putty, Minicom), выберите соответствующий COM-порт и настройте в соответствии с таблицей:

Параметр	Значение
Bitrate	115200
Databits	8
Parity	None
StopBits	1
FlowControl	None

Используйте username admin и пароль admin для авторизации на коммутаторе.

3.2 Доступ к коммутатору через Ethernet порт

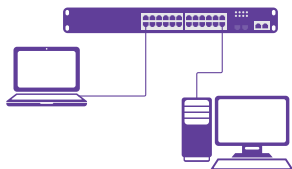

Соедините порт коммутатора с сетевой картой ПК, подключите питание к коммутатору. Настройте на сетевой карте ПК IP-адрес из диапазона 192.168.1.2-254, например 192.168.1.100. Откройте WEB-браузер и введите адрес <http://192.168.1.1> для доступа к WEB-интерфейсу, либо подключитесь к IP 192.168.1.1 по протоколу Telnet.

Параметр	Значение
IP-адрес коммутатора по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию	admin
Пароль по умолчанию	admin

4. Техническая поддержка

По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки коммутаторов марки SNR Вы можете обратиться в Сервисный Центр компании: ООО «НАГ» Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Предельная 57/2
Индекс: 620016 Web: snr.systems
Портал технической поддержки: support.nag.ru
Телефон: +7 (343) 379-98-38