


Управление **OSD** меню камер **SNR-CA- 1000**-й серии

Настройка параметров камер осуществляется при помощи данного **UTC**- контроллера, который подключается к кабелю видеосигнала камеры(в разрыв с **DVR** или монитором).

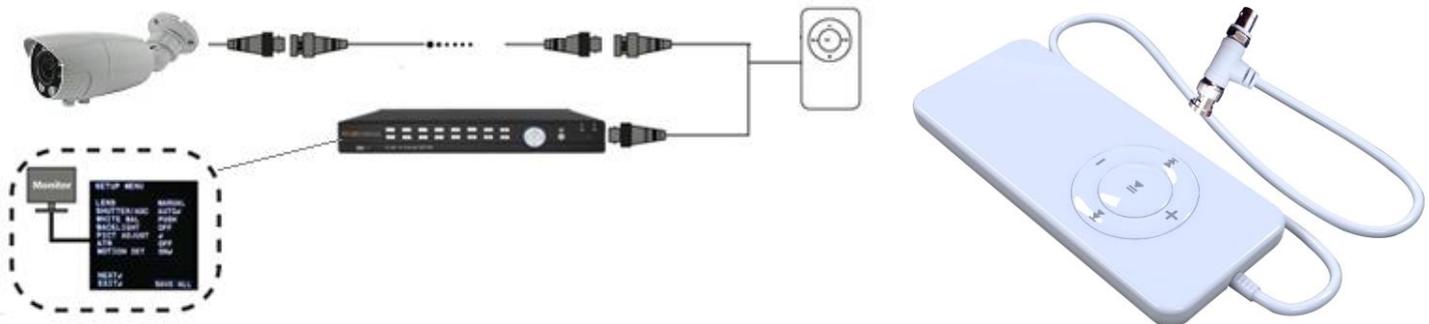

Подключение **SNR-CA-UTC** и вид кнопок контроллера.

После подключения контроллера нажмите и удерживайте центральную кнопку в течении **3** сек. На изображении камеры появится меню, параметры которого описаны в таблице ниже.

Main Menu	Submenu		Описание
<b>IMAGE(настройки изображения)</b>	3DNR	ON/OFF	ON/OFF фильтр шумоподавления
	AE MODE	INTELLIGENT/GLOBAL/CENTER/CENTER WEIGHT/BLACK LIGHT/FRONT LIGHT/DISTINGUISH	Выбор режима экспозиции
	IMAGE ENHANCE	SHARPNESS	Настройка чёткости изображения
		CONTRAST	Настройка контраста изображения
		SATURATION	Настройка насыщенности изображения
	MIRROR	ON/OFF	Вкл./Выкл. зеркальное отображение по вертикали
	FLIP	ON/OFF	Вкл./Выкл. зеркальное отображение по горизонтали
	BRIGHTNESS	0.5.10.15...250	Настройка яркости изображения
ZOOM IN	0.1.2.3.4.5	Цифровой зум	
<b>WB(баланс белого)</b>	AWB-PRO/AWB-TEMPORAL/AWB-AI/AWB- GW/AWB-CCT		Выбор режима баланса белого
<b>DAY&amp;NIGHT</b>	EXTERNAL/COLOR/B&W/AUTO		Выбор режима функции «День/Ночь»
<b>ZONE MASKING( приватные зоны)</b>	COLOR	MOSAIC/WHITE/YELLOW/CYAN/GREEN/MAGENTA/RED/BLUE/BLACK	Выбор цвета зоны маскирования изображения
	AREA NO 1 - 8	STATUS: ON/OFF HORIZON SIZE/VERTICAL SIZE/HORIZON MOVE/VERTICAL MOVE	Вкл./Выкл. Маскирование Настройка положения и размеров зоны маскирования.
<b>DIRECTION(детекция движения, на камерах почти не используется)</b>	SENSIVITY	WEAK/LOW/MIDDLE/HIGH	Выбор уровня чувствительности детектора движения
	AREA NO 1 - 4	STATUS: ON/OFF COLOR: BLACK/WHITE/YELLOW/CYAN/GREEN/MAGENTA/RED/BLUE HORIZON SIZE/VERTICAL SIZE/HORIZON MOVE/VERTICAL MOVE	Вкл./Выкл. детектор Выбор цвета зоны детекции. Настройка положения и размеров зоны детекции движения.
<b>LANGUAGE</b>	ENGLISH/CHINESE	Выбор языка OSD меню.	
<b>LOAD DEFAULT</b>	Сброс на заводские настройки.		
<b>SOFT VERSION</b>	Версия прошивки.		
<b>SAVE&amp;EXIT</b>	Сохранить настройки и выйти из меню.		
<b>EXIT</b>	Выйти из меню.		