


Wi-Fi SIP-телефон

IPmatika PH656NW




Краткое руководство


Комплектация

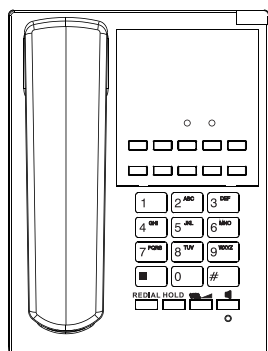

SIP-телефон



Трубка




Провод для подключения трубки



Краткое руководство



Ethernet-кабель

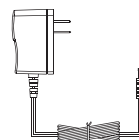

Адаптер питания



Подставка




Гарантийный талон

Установка телефона


1. Прикрепите подставку

Примечание: Телефон можно прикрепить на стену при помощи специальных технологических отверстий на обратной стороне

2. Подключите трубку

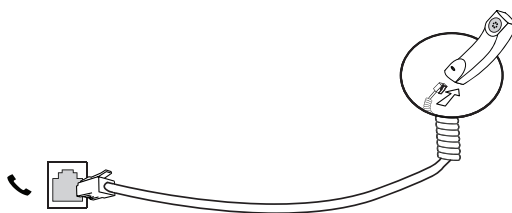




3. Подключите сеть и питание:

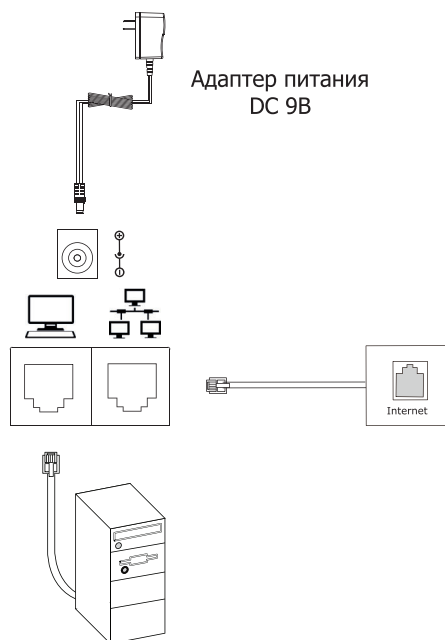

Примечание: Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

Подключение телефона к сети Wi-Fi

Для подключения телефона к беспроводным сетям Wi-Fi выполните следующие действия:

- 1) Подключите Ethernet-кабель в порт телефона, обозначенный .
- 2) Если вы не используете PoE, подключите адаптер питания. .
- 3) После загрузки телефона световой индикатор MWI мигнет два раза.
- 4) Нажмите кнопку .
- 5) Введите последовательно символы * 1 2 3 4 5 #
- 6) Прослушайте IP-адрес, который телефон получил автоматически от DHCP-сервера.
- 7) Откройте браузер на компьютере и введите полученный IP-адрес в адресной строке браузера.
- 8) Логин/пароль по умолчанию: **admin/admin**.
- 9) Зайдите в раздел **Network -> ApClient** и заполните поля для подключения к сети Wi-Fi:
 - в поле **SSID** введите имя сети Wi-Fi из столбца SSID;
 - в поле **MAC Address** введите MAC из столбца BSSID;
 - в поле **Pass Phrase** введите пароль сети Wi-Fi.
- 10) Нажмите кнопку **Apply**, дождитесь применения настроек.
- 11) Если вы используете питание PoE - выключите Ethernet-кабель и подключите к телефону блок питания. Если вы используете питание по блоку питания - отключите блок и Ethernet-кабель от телефона и подключите только блок.
- 12) Повторите пункты 4-8.

Примечание: Чтобы зайти в веб-интерфейс устройства, убедитесь, что Ваш компьютер находится в одной локальной сети с телефоном (для примера 192.168.3.x). Проконсультируйтесь с администратором сети или с технической поддержкой провайдера.

Настройка учетной записи: закладка **Account -> Register**

Параметры:

Registration Status:	Статус регистрации на SIP-сервере.
Use Account:	Включить/Отключить текущую учетную запись.
Display Name:	Используется в качестве Caller ID.
Register Name:	Идентификационное имя (часто совпадает с именем пользователя).
User ID:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Password:	Пароль учетной записи.
Registrar IP:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.
Registrar Port:	Порт для регистрации на SIP-сервере


Простейшие операции


Исходящие вызовы

Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите #

Громкая связь

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите #

Примечание: Во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопку  или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку  для принятия вызова в режиме громкой связи

Завершить вызов

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку
- В режиме громкой связи нажмите кнопку 

Повторный набор номера

Нажмите **REDIAL**, чтобы вызвать последний набранный номер.

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

- Нажмите кнопку **HOLD** во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Нажмите кнопку **HOLD** для снятия с удержания

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку **VOL**. Когда громкость достигнет граничного значения, то последующие нажатия будут возвращать громкость в обратное состояние.

Программирование кнопок

Телефон PH656NW обладает 10-ю программируемыми кнопками **M0 - M9**.

Для программирования этих кнопок нужно выполнить следующее:

- 1) Зайдите на веб-интерфейс телефона
- 2) Зайдите в раздел **Configuration -> SIP/NAT**
- 3) В поле **Memory Key X** укажите номер сотрудника
- 4) Нажмите кнопку **Save**.

Голосовая почта

При получении голосового сообщения будет гореть световой индикатор телефона. Для прослушивания голосового сообщения нужно нажать на кнопку **Message**.

Для программирования этой кнопки нужно сделать следующее:

- 1) Зайдите на веб-интерфейс телефона
- 2) Зайдите в раздел **Configuration -> SIP/NAT**
- 3) В поле **Memory Key 4** укажите код для подключения к голосовой почте
- 4) Нажмите кнопку **Save**.

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайте www.ipmatika.com

Copyright © ООО "АйПиМатика"