

OMNY WB-500 SISO

Беспроводной мост, до 500 м,
802.11 b/g/n (1×1 SISO), IP54

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V 1.1

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено базового ознакомления с продукцией, более подробную информацию можно получить на pag.wiki.

Параметры по умолчанию

IP адрес: **192.168.1.120**

Имя пользователя / пароль: **admin / admin**

Модификация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

ООО «НАГ» обязуется не использовать оборудование при создании вооружений и военной техники. Продукция, закупаемая ООО «НАГ» не содержит алгоритмов шифрования. Данное изделие не предназначено для бытового использования.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с 2-х концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

Эксплуатация и обслуживание

- используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования;
- запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками;
- используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем;
- не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;
- изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Спецификация

Наименование	Описание
Каналы	128
Размеры	165,5 × 69,2 × 42 мм
Вес	Мост: 0,14 кг Инжектор PoE: 0,02 кг
Установка	Крепление на столб, настенное крепление
Уровень защиты	IP54
Усиление антенны	6 дБи
Ширина балки	H: 60°, V: 60°
Максимальное энергопотребление	5 Вт
Физический интерфейс	1 порт RJ45 10/100 Мбит/с

Спецификация

Наименование	Описание
Индикаторная лампа	Система: Постоянно горит – Устройство работает нормально, но интерфейс LAN отключен от сети. Мигает – Устройство работает нормально, и интерфейс LAN подключен к сети. Выключено – Устройство выключено или работает некорректно после включения. Уровень сигнала (со стороны регистратора): Три индикатора мигают – Сопряжение. Три индикатора горят – Сопряжение выполнено. Три индикатора выключены – Сопряжение не выполнено. Уровень сигнала (со стороны камеры): Три индикатора мигают – Сопряжение. Один индикатор горит – Слабый уровень сигнала. Два индикатора горят – Средний уровень сигнала. Три индикатора горят – Сильный уровень сигнала. Три индикатора выключены – Сопряжение не выполнено.
Максимальная передаваемая мощность	20 дБм
Рабочая температура	от -30 °C до 60 °C


Спецификация

Наименование	Описание
Рабочая влажность	От 5% до 95% относительной влажности, без конденсации.
Дальность передачи	500 м
Возможность передачи	2 канала × 4 Мбит
Кнопка сброса	Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сопряжения.
Чувствительность к рецепту	IEEE 802.11b: -86 дБм при 11 Мбит/с
Питание	1. Питание от пассивного PoE 12 В (включая инжектор пассивного PoE), обеспечивает подачу питания PoE на расстояние до 80 м. 2. Питание от адаптера постоянного тока 12 В.
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Частота	Восточная Азия: от 2412 МГц до 2472 МГц. Северная Америка: от 2412 МГц до 2462 МГц. Европа: от 2412 МГц до 2472 МГц. Поддерживаемый диапазон частот: от 2400 МГц до 2483,5 МГц (может зависеть от местных правил).
Сетевой режим	Мост
Управление	Веб/приложение
Ethernet	Статический IPv4, DHCP-клиент, DNS
Wi-Fi	Поддерживается SSID, пароль, тип шифрования. Поддерживается сканирование точек доступа на стороне камеры.


Спецификация

Наименование	Описание
Система и техническое обслуживание	Поддерживает обновление устройства, восстановление заводских настроек, импорт и экспорт конфигурации, а также перезагрузку устройства в программном обеспечении. Поддерживает системный журнал (syslog) и обнаружение сети.
Безопасность	WPA-PSK, WPA2-PSK, Скрытый SSID


Габаритные размеры устройства

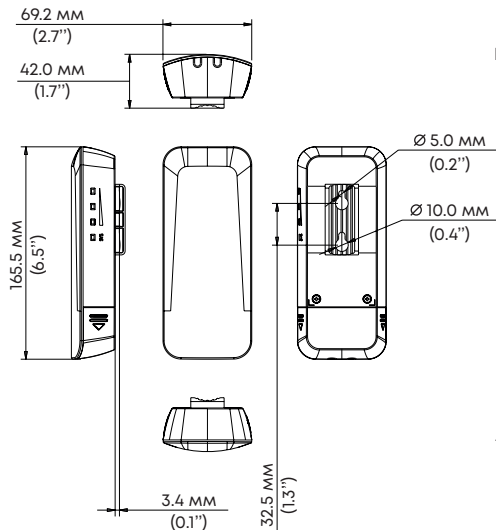


Руководство
по первому
запуску

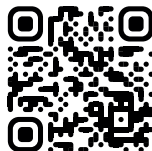

Наш
сайт

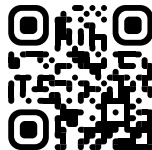

Наша
техническая
поддержка

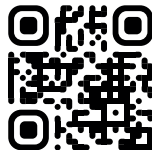

Гарантийный талон

Данные устройства: _____

Упаковку произвел: _____

Дата сборки: ____ / ____ / 20____

Дата продажи: ____ / ____ / 20____

Комплектация

- Беспроводной мост - 2 шт.
- PoE-инжектор - 2 шт.
- Адаптер питания - 2 шт.
- Кабельная стяжка - 6 шт.

Импортер: ООО «НАГ», г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, стр. 12А, этаж 4