

Инструкция по прошивке IP камеры OMNY PRO

Перед обновлением, распакуйте архив в отдельную папку

1.Открываем браузер, Internet Explorer от имени администратора, заходим на камеру.

2.Переходим в Настройки/Общесистемные/Статус системы

Настройка

Статус системы

Состояние

CPU 11% Обновить

Память 46%

Флэш-память 67%

Версия ПО камеры

Заводской ID ID0000801940461400660

Kernel NVSS_V8.1.14.20160608_SP4

SDK 4.0.0.3

WEB 5.56.16.1210

Платформа доступа APP_V3.0.0.20170216

Язык и время

Часовой пояс (GMT+08:00)

Время ПК 24.03.2017 8:44:06 Синхр.

Летнее время Вкл

Начало Январь Первый Вс 00 Часы

Время окончания Январь Первый Вс 00 Часы

Сдвиг летнего времени 120мин

Сохранить

Делаем скриншот или переписываем данные «Версия ПО камеры» Kernel NVSS_____

Делается это для того, чтоб понимать что было и что стало после обновления, обновилась ли вообще версия а если нет, то данные помогут разработчикам в поиске проблемы.

3.Переходим на строчку ниже «Обновление»

Обновление

Команды

По умолчанию

Перезагрузка

Кор. диафр.

Сброс объектива

Открыть telnet

Импорт и экспорт параметров

Импорт (*.box) Обзор Импорт

Экспорт Экспорт

Обновление прошивки

Файл обновления (*.bin) или (*.box) 1 Обзор 2 Обновление

По очереди, обновляем файлы из архива только через Internet Explorer


Нажимаем кнопку «обзор» указываем путь к первому файлу

Важно:

Путь к файлу не должен быть слишком большим, и не должен содержать русских букв

C:\Users\stefan\Documents\прошивка для камеры

Лучше и проще обозначить папку с файлами цифрой и положить на «рабочий стол»

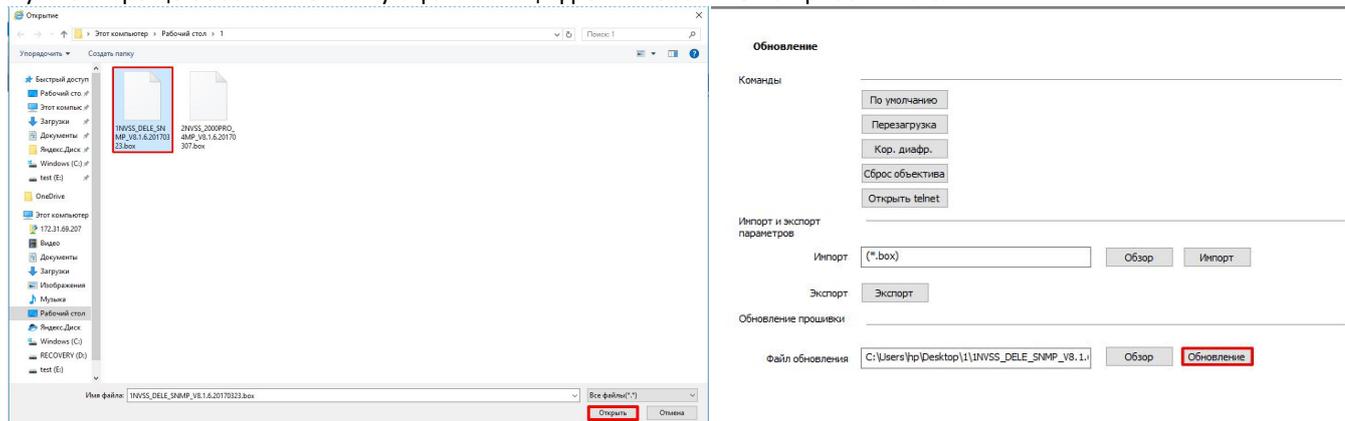

нажимаем «обновление»


Появится подсказка, нажимаем «ОК»

После некоторых файлов, камера перезагружается, это может занимать до 3 минут.

Чтоб понять, когда камера вернётся из перезагрузки, перейдите на вкладку «Превью»

Во время перезагрузки у вас будет чёрный экран, как только камера загрузится, вы увидите картинку без обновления страницы браузера.

Далее обновляем второй файл, точно так же как и первый и все остальные

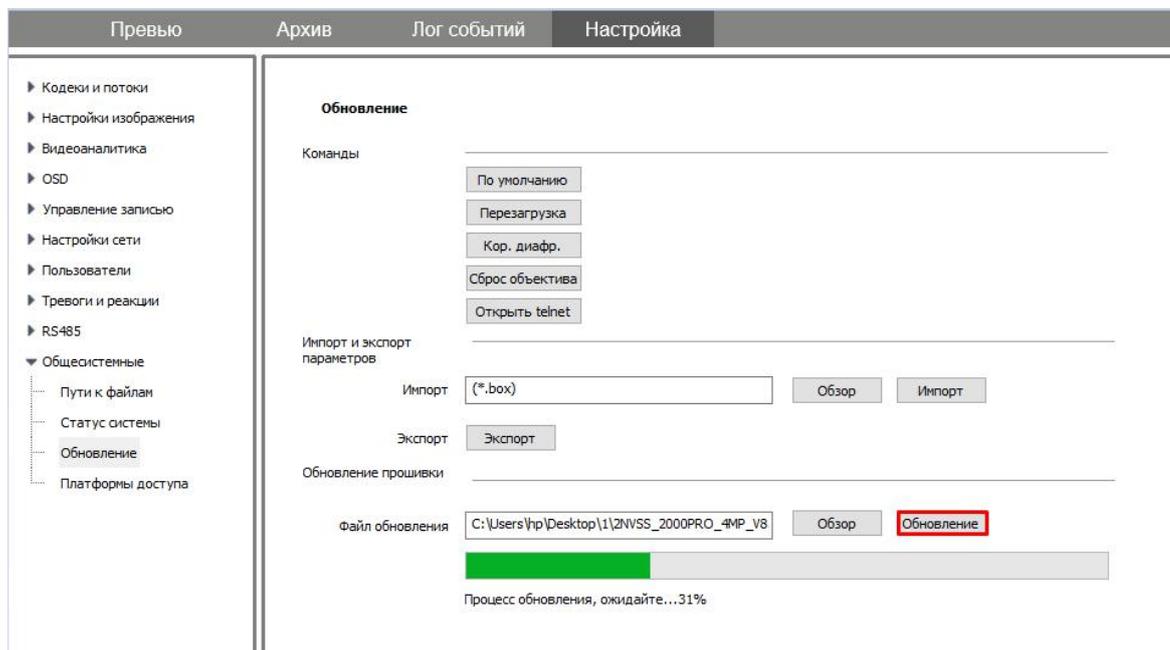

Обновление завершено. Переходим на вкладку «превью» убеждаемся, что камера загрузилась и показывает картинку. Переходим в Настройки/Общесистемные/Статус системы сверяем версию kernel до обновления и после.