


Подключение датчиков и внешних соединений.

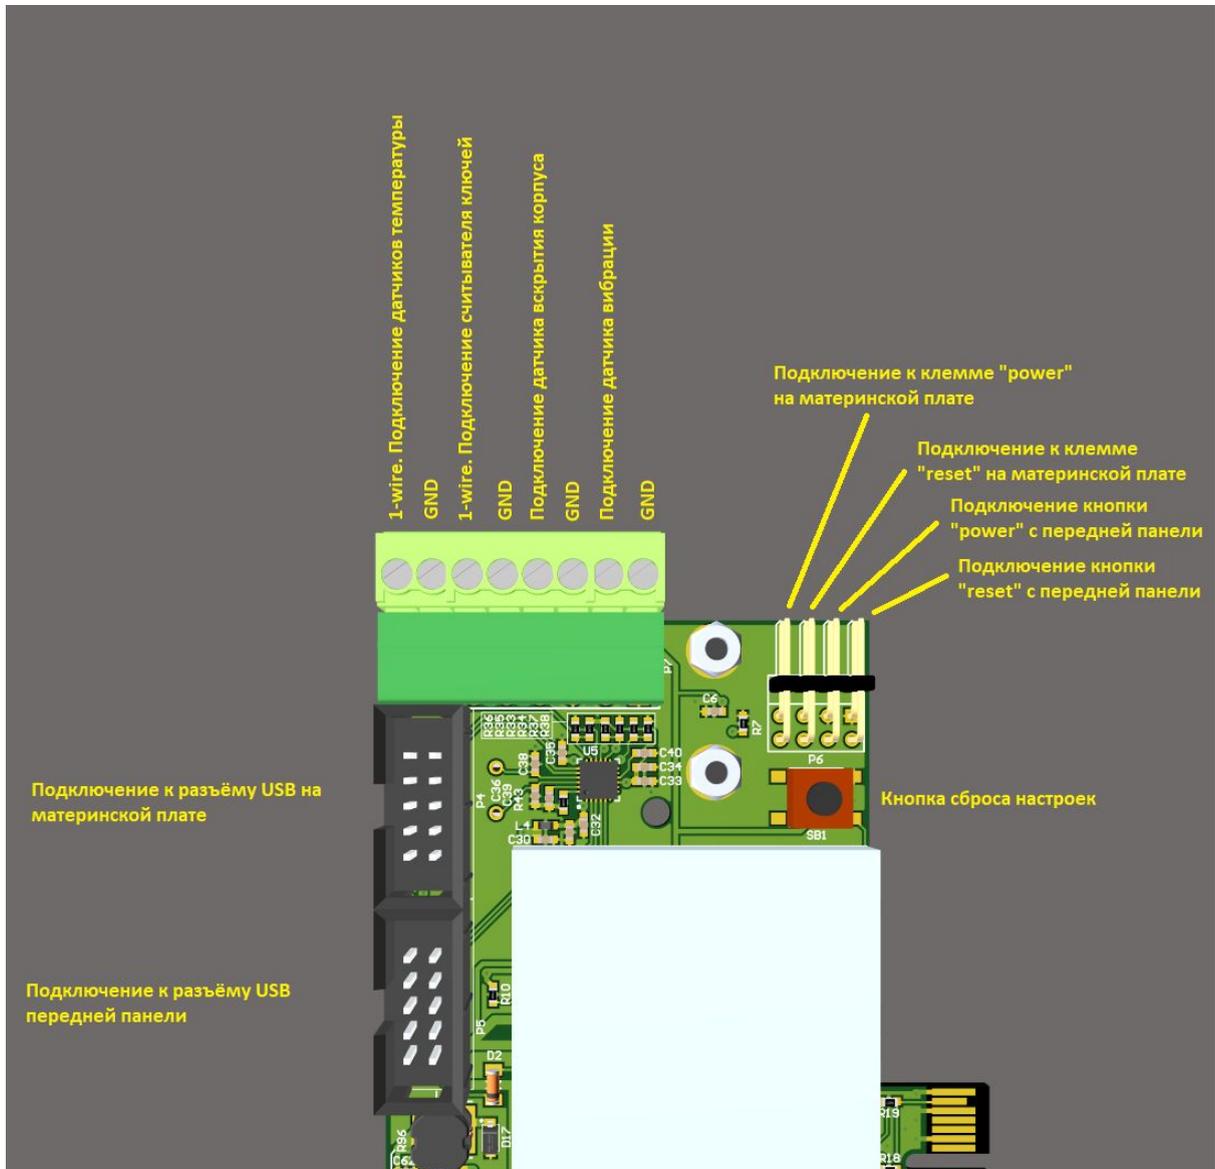



Для передачи управляющих сигналов “power” и “reset” на материнскую плату, используется кабель №1, входящий в комплект устройства (Рисунок слева). Подключение кнопок “power” и “reset”, а также одноимённых сигналов на материнскую плату, выполняется без соблюдения полярности.

Подключение к разъёму USB материнской платы выполняется комплектным кабелем №2 (Рисунок ниже). Распиновка разъёмов USB выполнена аналогично разъёмам расположенным на материнской плате.

