




Bluetooth-гарнитура VT9200



ИНСТРУКЦИЯ

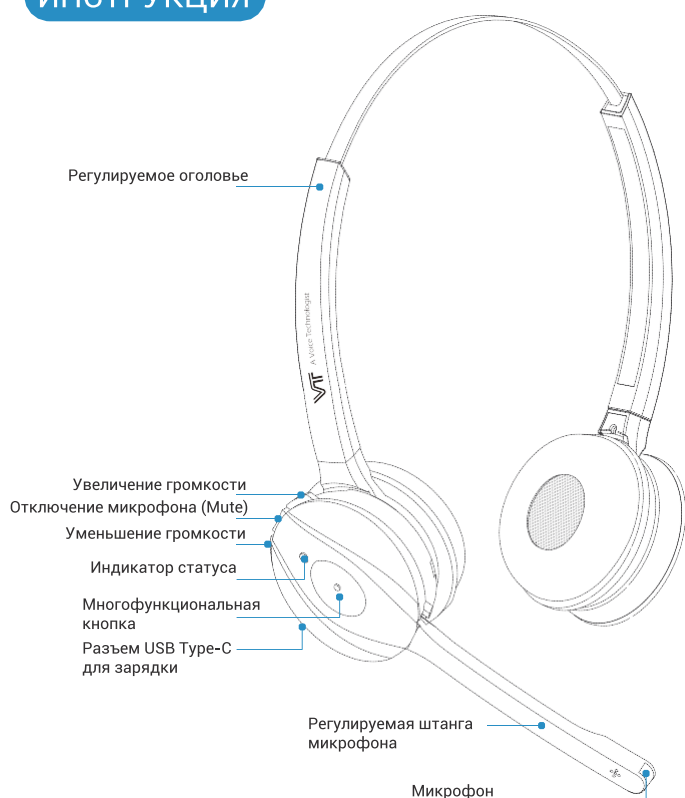

ПРИМЕНЕНИЕ

МИКРОФОН СПРАВА ИЛИ СЛЕВА

Можно носить гарнитуру любой стороной: штанга микрофона регулируется на 280°.

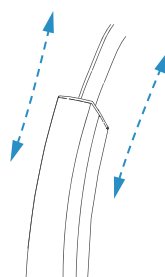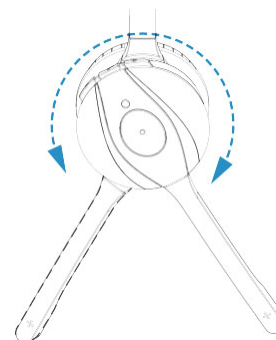

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ


Регулируйте высоту оголовья по собственному вкусу.

Изготовитель: VBeT Electronics Co., Ltd, Unit 704, Building #1, Airport International Business Center, 1696 Gangzhong Road, Huli District, Xiamen, China
Вибет Электроникс Ко., Лтд., Юнит 704, Билдинг №1, Эрпорт Интернешнл Бизнес Центр, 1696 Ганчон Род, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru



ОБЗОР

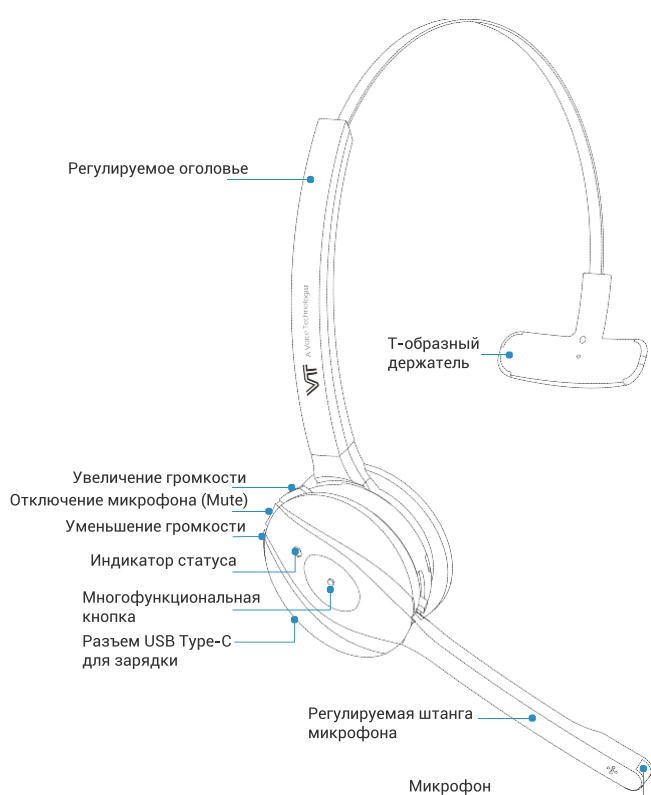

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение	ПК, ноутбук, IP-телефон с поддержкой Bluetooth, смартфон
Управление вызовом	Принятие и отбой вызова, управление микрофоном, регулировка громкости
Зарядка аккумулятора	Через кабель USB Type-C, полная зарядка – за 3,5 ч
Время разговора	До 21 ч
Время ожидания	Не менее 500 ч
Микрофон	Электретный с шумоподавлением ENC
Тип аккумулятора	Lithium-Ion, 300 мАч
Bluetooth	Bluetooth v5.0
Частота Bluetooth	2,4-2,480 ГГц Чувствительность приемника: < -92 дБм
Совместимость	Windows/Mac OS/iOS/Android
Поддержка софтверных	Skype4Business/MS Teams

СОПРЯЖЕНИЕ

1. Зажмите многофункциональную кнопку минимум на 6 с. Индикатор начнет мигать поочередно красным и синим цветом. Гарнитура находится в режиме сопряжения и может быть выбрана и подключена к устройству (смартфону, планшету, ноутбуку, телефону).
2. Прием и отбой вызова: короткое нажатие многофункциональной кнопки.
3. Включение и отключение микрофона: короткое нажатие на кнопку Mute.
4. Регулировка уровня громкости: кнопки управления громкостью.
5. При подключении к двум источникам звука используйте многофункциональную кнопку для переключения между ними.
6. Во время зарядки индикатор горит красным цветом. После окончания зарядки индикатор начинает гореть синим цветом. После отключения кабеля зарядки гарнитура уходит в режим экономии энергии.