


Yealink

IP-видеотелефон VP59

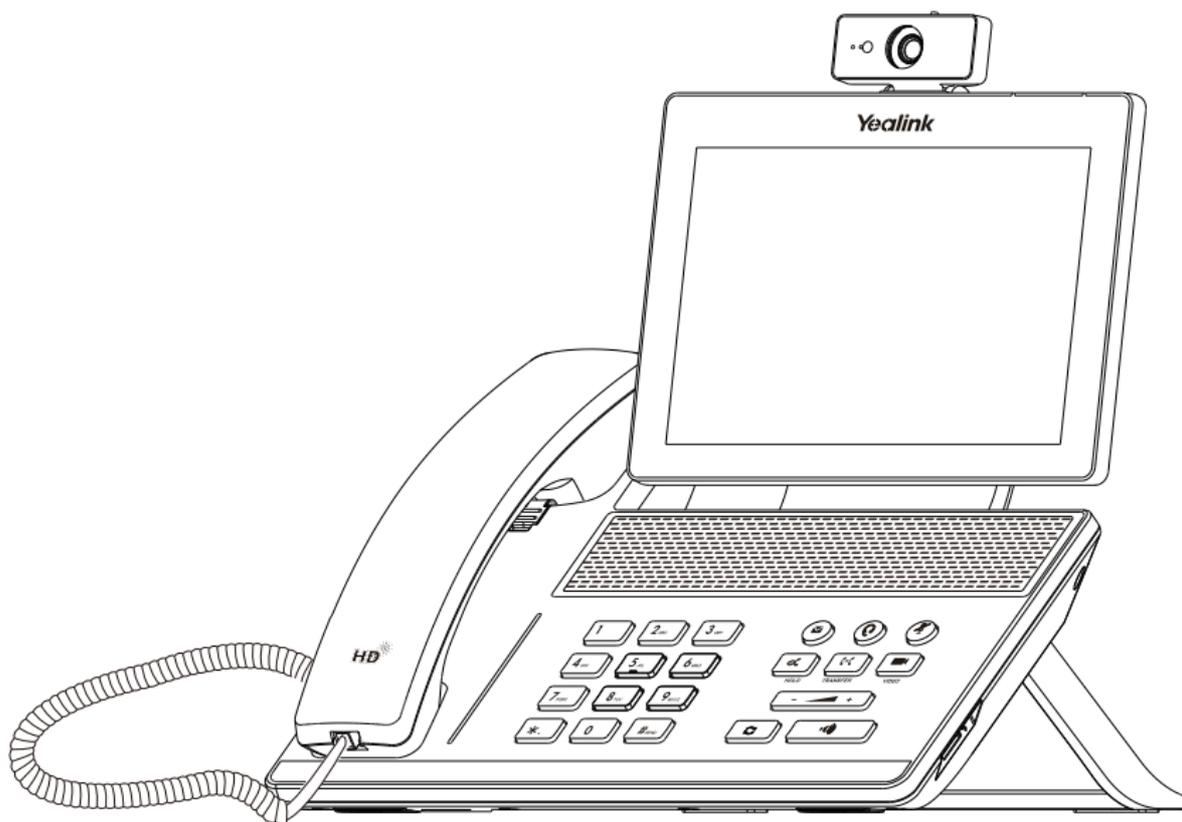


Краткое руководство

Комплектация



Установка телефона


1. Прикрепите подставку, как показано на рисунке:

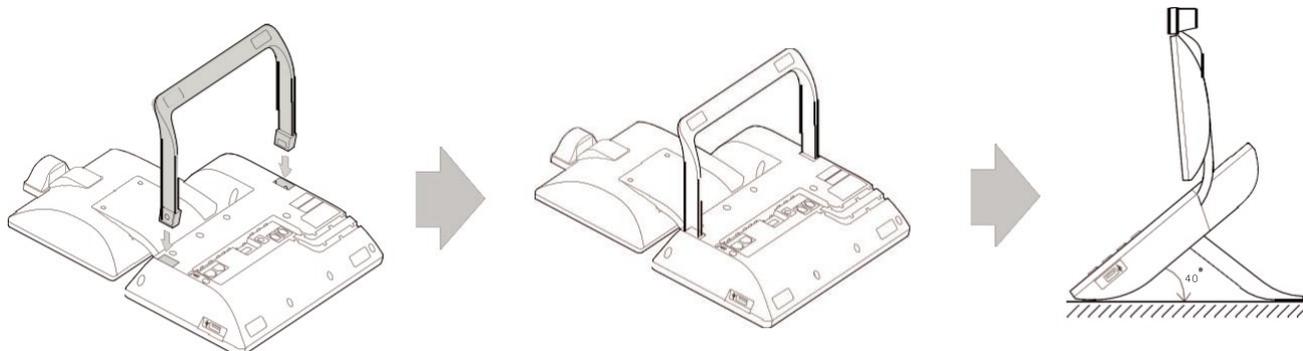

2. Подключите камеру, как показано на рисунке:




3. Подключите трубку и/или гарнитуру, как показано на рисунке:

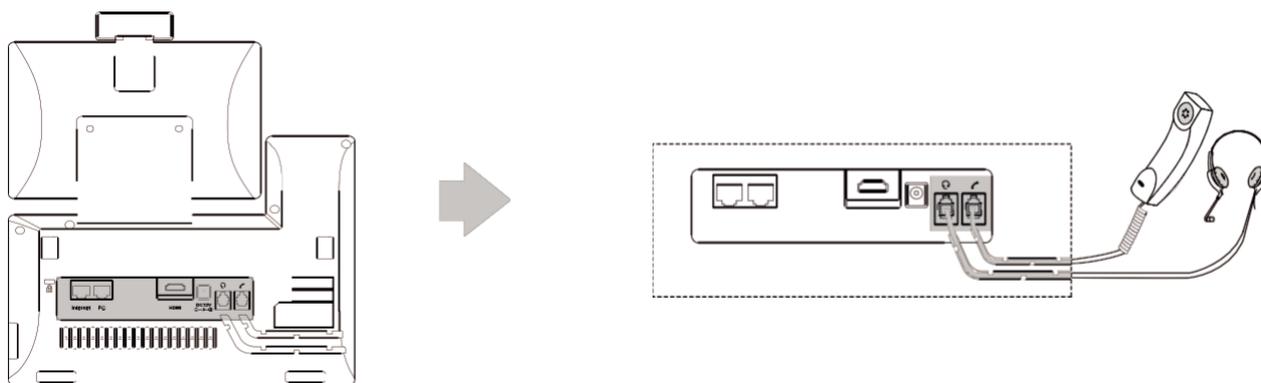


Примечание: Гарнитура приобретается отдельно.

4. Подключите USB-накопитель (опционально, не входит в комплект поставки), как показано на картинке:

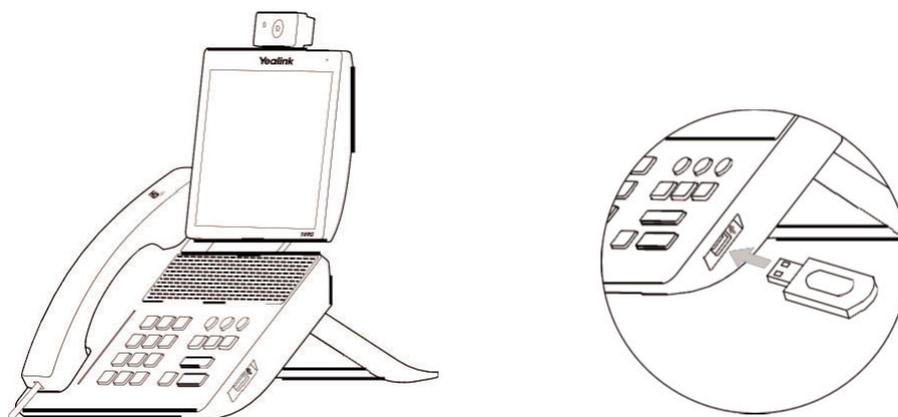


5. Подключите адаптер питания (опционально, не входит в комплект поставки), как показано на картинке:

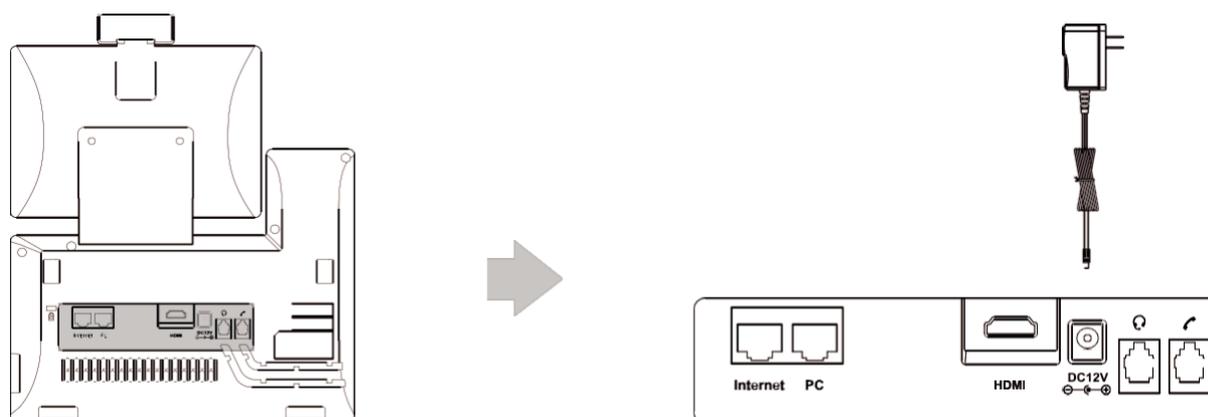

6. Подключите к сети, как показано на рисунке:

Подключить телефон к локальной сети можно двумя способами. При выборе проконсультируйтесь с вашим сетевым администратором.

а) Подключение к локальной сети при помощи Ethernet-кабеля:

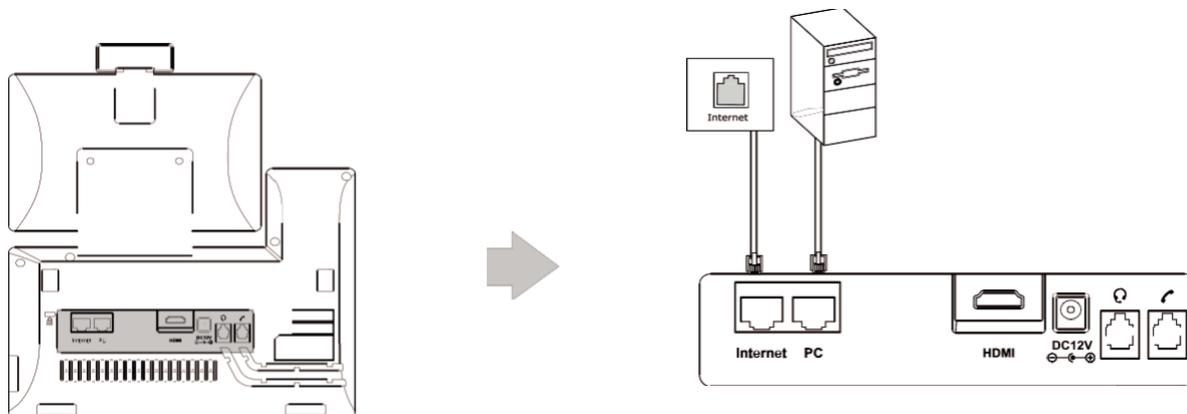

б) Подключение к беспроводной локальной сети:

- 1) Зайдите в Settings -> Basic settings -> Wi-Fi
- 2) Включите Wi-Fi
- 3) Выберите нужную беспроводную сеть из появившегося списка
- 4) Если сеть защищена паролем, то потребуется заполнить поле Пароль
- 5) Нажмите кнопку [Ок] для подключения к сети.

Настройка телефона

Настройка с помощью веб-интерфейса

Доступ к веб-интерфейсу:

1. Проведите сверху вниз по экрану для входа в центр управления.
2. Нажмите **Настройки -> Статус**, чтобы узнать IP-адрес телефона.
3. Откройте браузер на компьютере и введите IP-адрес в адресной строке браузера (например, "http://192.168.0.10" или "192.168.0.10"), и нажмите **Enter**.
4. Введите логин (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: admin) и нажмите кнопку **Сохранить**.

Сетевые настройки: Нажмите **Сеть -> Основные -> Настройка IPv4**

Телефон поддерживает следующие режимы работы сети:

DHCP: Телефон пытается связаться с DHCP-сервером в вашей сети, для получения сетевых настроек IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-адреса. (Используется по умолчанию).

Статический IP-адрес: Если телефон по какой-то причине не может получить необходимые настройки от DHCP-сервера, то IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-адреса указываются вручную.


Примечание: Телефон поддерживает работу IPv6, но IPv6 выключен по умолчанию. Неправильная настройка сети может привести к недоступности телефона и оказать влияние на работу локальной сети. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору.

Настройки учетных записей: Нажмите **Аккаунт -> Аккаунт X (X=1,2,3...15,16)**

Параметры:

Статус регистрации:	Показывает состояние регистрации текущей учетной записи.
Аккаунт:	Включить/Отключить выбранную учетную запись.
Лейбл:	Название учетной записи, которое отображается на экране телефона.
Отображаемое имя:	Используется в качестве Caller ID.
Имя регистрации:	Идентификационное имя (обычно совпадает с учетным именем).
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Пароль:	Пароль учетной записи.
SIP-сервер:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:



Примечание: В случае появления серого индикатора на экране, обратитесь к вашему системному администратору.

Настройка с помощью экранного меню

Сетевые настройки:

1. Проведите сверху вниз по экрану для входа в центр управления.
2. Нажмите **Настройки -> Система (по умолчанию пароль: admin) -> Сеть -> Internet-порт/VLAN/Тип веб-сервера/Настройка 802.1x/LLDP/CDP/NAT.**

Настройки учетной записи:

1. Проведите сверху вниз по экрану для входа в центр управления.
2. Нажмите **Настройки -> Система (по умолчанию пароль: admin) -> Аккаунты.**

Использование телефона


Статусные иконки

На телефоне предусмотрены следующие статусные иконки:

Иконки	Назначение
	Камера не подключена.
 (Белый)	Wi-Fi включен.
 (Зеленый)	Телефон успешно подключился к беспроводной сети.
	Телефон не подключен к сети.
 (Белый)	Bluetooth включен.
 (Зеленый)	Bluetooth-гарнитура успешно подключена.
 (Зеленый)	Успешное сопряжение с мобильным телефоном.
	Телефон заблокирован.
	Включена переадресация.
	Включен режим DND.
	Включен режим автоответа.
	Уведомление о наличии пропущенных вызовов.
	Уведомление о наличие новых голосовых сообщений.
	Уровень громкости выставлен на 0.
	Подключен USB-носитель.

Управление с помощью экрана

По умолчанию, телефон имеет три страницы экрана. Главный экран выглядит так:

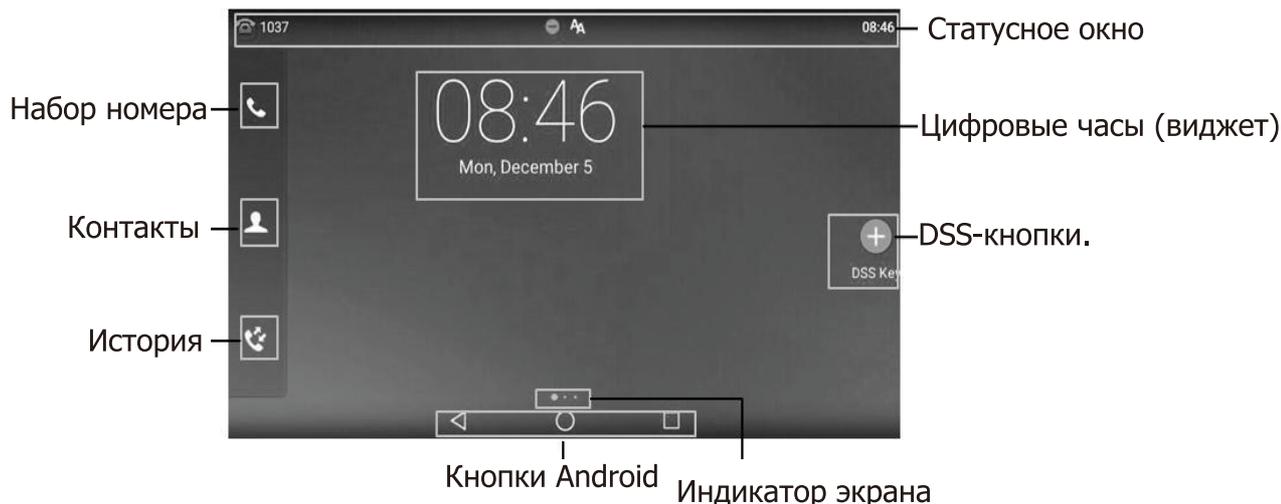

Навигация по экрану:

- Проведите влево или вправо для перехода между экранами.
- Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран.
- Нажмите , чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите , чтобы просмотреть запущенные приложения.

Изменить обои:


1. Нажмите и удерживайте палец на свободной области главного экрана.
2. Нажмите **Обои**.
3. Выберите нужную картинку.
4. Нажмите **Установить как обои**.

Добавить виджет на экран:

1. Нажмите и удерживайте палец на свободной области главного экрана.
2. Нажмите **ВИДЖЕТЫ**.
3. Перетащите выбранный виджет на экран и расположите его.

Центр управления и уведомлений

Для входа в центр управления и уведомлений проведите пальцем сверху вниз от верхней части экрана телефона.

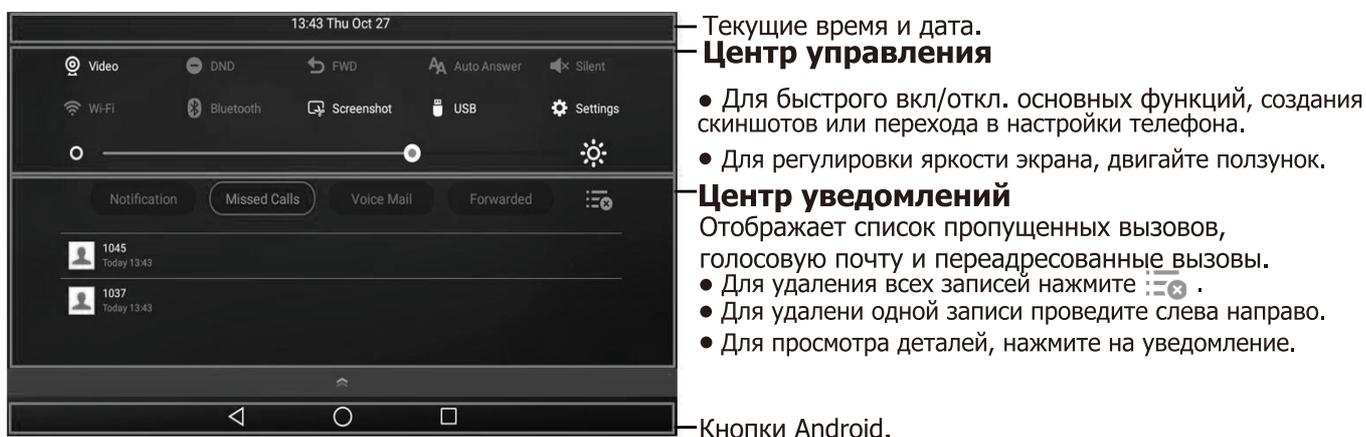

Проведите вверх, чтобы скрыть окно центр управления и уведомлений.

Ввод и редактирование данных

Использование экранной клавиатуры:

1. Нажмите на поле для ввода и откроется экранная клавиатура.



Нажмите для изменения метода ввода.

2. После завершения ввода, нажмите **∨**, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Использование клавиатуры:

Для ввода и отправки вызова.

Для выбора нужной опции:

Нажмите на поле и из появившегося списка выберите нужную опцию.

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Трубка:

1. Поднимите трубку.
2. Введите номер и нажмите кнопку **Вызов**.

Громкая связь:

1. Нажмите кнопку .
2. Введите номер и нажмите кнопку **Вызов**.

Гарнитура:

1. Для работы через гарнитуру нажмите кнопку .
2. Введите номер и нажмите кнопку **Вызов**.

Входящие вызовы

Трубка:

Поднимите трубку.

Громкая связь:

Нажмите .

Гарнитура:

Нажмите .

Управление видеоизображением во время разговора

Изменение вида изображения на экране:

- Нажмите **На весь экран**, чтобы вывести изображение в полноэкранный режим.
- Нажмите **◀**, чтобы вернуть кнопки управления.

Включение/Отключение собственной камеры во время разговора:

Проведите вниз по экрану для входа в центр управления и нажмите **Камера**, чтобы включить или отключить передачу изображения от собственной камеры.

Завершение вызова

Трубка:

Положите трубку или нажмите кнопку **Отбой**.

Громкая связь:

Нажмите  или кнопку **Отбой**.

Гарнитура:

Нажмите кнопку **Отбой**.

Повторный набор

- Нажмите  для входа в список **Набранные**, затем нажмите на нужный контакт.
- В режиме ожидания нажмите  дважды для вызова последнего набранного номера.

Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора.
- Нажмите  еще раз для включения микрофона.

Удержание вызова

Постановка вызова на удержание:

Нажмите  или кнопку **Удержание** во время разговора.

Снять вызов с удержания:

- Если на удержании только один вызов, нажмите  или кнопку **Возврат**.
- Если на удержании больше одного вызова, выберите нужный разговор и нажмите  или кнопку **Возврат**.

Трансфер (Перевод вызова)

Доступны следующие виды трансфера:

Слепой трансфер

1. Нажмите  или кнопку **Трансфер** во время разговора. Вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов.
3. Нажмите .

Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите  или кнопку **Трансфер** во время разговора. Вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов и нажмите .
3. Нажмите  или кнопку **Трансфер**, когда услышите гудки дозвона.

Сопроводительный трансфер

1. Нажмите  или кнопку **Трансфер** во время разговора. Вызов поставится на удержание.
2. Введите номер на который нужно перевести вызов и нажмите .
3. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и нажмите  или **Трансфер**.

Переадресация вызова

Включение переадресации:

1. Проведите вниз по экрану для входа в центр управления.
2. Нажмите **Настройки -> Функции -> Переадресация**.
3. Выберите один из следующих типов переадресации:
 - Всегда**----Безусловная переадресация входящих вызовов.
 - Занято**----Переадресация при занятости телефона.
 - Нет ответа**----Если на вызов не ответили в течении определенного периода времени.
4. Включите нужный тип переадресации и введите номер, на который будут перенаправляться входящие вызовы.
5. Нажмите  для применения настроек.

Конференция

1. Нажмите кнопку **Конференция** во время разговора. Вызов поставится на удержание.
2. Введите номер нового участника конференции и нажмите  или кнопку **Конференция**.
3. Когда новый участник конференции ответит, нажмите еще раз кнопку Конференция. Новый участник подключится к конференции.
4. Нажмите кнопку **Отбой** для завершения конференции.

Примечание: Вы можете разбить конференцию на отдельные разговоры, нажав кнопку Разрыв.

Голосовая почта

При получении голосового сообщения на главном экране появится уведомление. Индикатор питания будет медленно мигать красным.

Для прослушивания голосового сообщения:

1. Выполните один из следующих пунктов:
 - Нажмите .
 - Проведите вниз по экрану для входа в центр уведомлений, нажмите **Голос. почта** и выберите нужную запись.
2. Следуйте указаниями голосового меню.

Элементы управления

История вызовов

1. Нажмите  и выберите нужный раздел истории вызовов.
2. Проведите вверх и вниз для перемещения по списку.
3. Нажмите  для входа в дополнительное меню, в котором можно сделать следующее:
 - Нажать кнопку **Вызов**, чтобы позвонить на этот номер.
 - Нажать кнопку **Добавить** для добавления в локальную книгу.
 - Нажать кнопку **Правка** для редактирования номера перед вызовом.
 - Нажать кнопку **Черный список** для добавления номера в черный список.
 - Нажать кнопку **Удалить**, чтобы удалить данную запись из истории.

Контакты

Добавление нового контакта:

1. Нажмите  и выберите нужную группу.
2. Нажмите .
3. Введите имя и номера контакта в соответствующие поля.
4. Нажмите  для добавления контакта.

Редактирование существующего контакта:

1. Нажмите  и выберите нужную группу.
2. Нажмите  напротив нужного контакта.
3. Отредактируйте контакт.
4. Нажмите  для применения настроек.

Удаление контакта:

1. Нажмите  и выберите нужную группу.
2. Нажмите  напротив нужного контакта и нажмите **Удалить**.
3. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения удаления выбранного контакта.

Примечание: Добавить контакты можно напрямую из истории вызовов.

Регулировка громкости

- Нажмите  во время вызова для регулировки общей громкости.
- Нажмите  в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии вызова.
- Нажмите  для регулировки громкости мелодий при их прослушивании.

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

Технические характеристики

- Цветной сенсорный 8" LCD-экран с разрешением 1240x800 точек.
- Два Gigabit порта RJ45 (режим Bridge).
- Разъем USB 2.0 для подключения USB-носителя; USB 3.0 для подключения USB-камеры.
- Разъем HDMI для подключения внешней ЖК-панели.
- Встроенный Bluetooth 4.2.
- Встроенный WiFi (2.4ГГц & 5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac).
- Регулируемый угол наклона экрана и камеры.
- Камера 2МП со шторкой.
- Экранная клавиатура.
- 16 SIP-аккаунтов с независимой настройкой.
- Поддержка видео с разрешением 1080p (Full HD).
- Видеокодеки: H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8.
- Питание: DC 12В, 1А.
- Потребление (от адаптера питания): 6.24 - 9Вт.
- Потребление через PoE: 7W - 10.2W.
- Рабочая температура: 0~40°C.
- Размеры(ДхГхВхТ): 273x226x285x42 мм.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте www.ipmatika.com

Copyright © ООО "АйПиМатика"