



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СКАЛЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА FIBERFOX
MINI 50G+ / MINI 50GB+

MINI-50G+ / MINI-50GB+

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за выбор прецизионного скалывателя Mini-50G+/Mini-50GB+ компании FiberFox. Прецизионный скалыватель данной модели гарантирует потребителям надежную работу и высокое качество скола. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору или посетите сайт shop.nag.ru.

Данное руководство содержит описание основных деталей, работы и обслуживания скалывателей Mini-50G+/Mini-50GB+. Цель руководства состоит том, чтобы ознакомить пользователя с функционалом данных моделей.

В целях избежания травм, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
1.2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
1.3. ДЕТАЛИ СКАЛЫВАТЕЛЯ	5
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
3. СКОЛ ВОЛОКНА	6
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
4.1. КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОСКОЛКОВ (MINI-50GB+)	9
4.2. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЛЕЗВИЯ	10
4.3. РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ ЛЕЗВИЯ	11
4.4. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ	11
5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13
6. КОНТАКТЫ	15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прецизионный скалыватель оптического волокна - механическое устройство необходимое при монтаже волоконно-оптических линий связи. Основной задачей данного устройства является скол оптического волокна так, чтобы плоскость скола была максимально ровной и перпендикулярной самому волокну. Скол волокна напрямую влияет на качество сварного соединения.

Качество скалывателя определяется статистическими параметрами:

- ровностью скола;
- разницей между углом плоскости скола и углом 90° ;
- количеством поврежденных скалывателем волокон;
- удобством работы.

Скалыватель **FiberFox Mini-50G+/Mini-50GB+** сочетает в себе простоту и экономичность, обеспечивает скалывание оптического волокна за два действия. Ресурс ножа скалывателя, благодаря наличию 16 позиций, может достигать 50 000 сколов. Скалыватель по умолчанию оснащен универсальным зажимом, тем самым полностью приспособлен для прецизионного скалывания одиночных волокон.

Основные особенности:

- качество скола: $90^\circ \pm 0,5^\circ$;
- компактные размеры;
- высокоточный 16-ти позиционный нож;
- ресурс ножа: 50 000 сколов;
- скол в 2 действия;
- устройство для сбора осколков;
- универсальные прижимы, позволяющие работать с (Drop-кабелем).

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аксессуара	Скальватель
Тип волокна	Одиночное (125 мкм)
Диаметр защитного покрытия, мкм	250/900
Длина зачистки волокна, мм	8-20 (для покрытия 250 мкм) 10-20 (для покрытия 900 мкм)
Контейнер для сбора осколков	Ручной (Mini-50G+) Автоматический (Mini-50GB+)
Среднее значение угла скола	$\leq 0,5^\circ$
Ресурс лезвия	48 000 сколов
Габаритные размеры, мм	94x71x53
Вес, кг	0,210 (Mini-50G+) 0,249 (Mini-50GB+)

1.2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Скальватель Mini-50G+/Mini-50GB+ поступает в продажу со следующей комплектацией:

- скальватель Mini-50G+/Mini-50GB+, 1шт;
- руководство пользователя, 1шт;
- отчет об испытаниях, 1шт;
- восьмигранный ключ, 1шт;
- транспортировочный кейс, 1шт.

1.3. ДЕТАЛИ СКАЛЫВАТЕЛЯ



Mini-50GB+

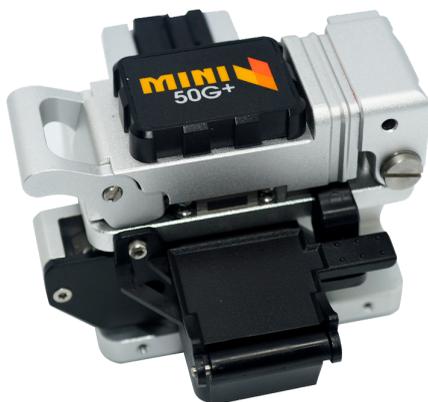

Mini-50G+

Рисунок 1 - Общий вид

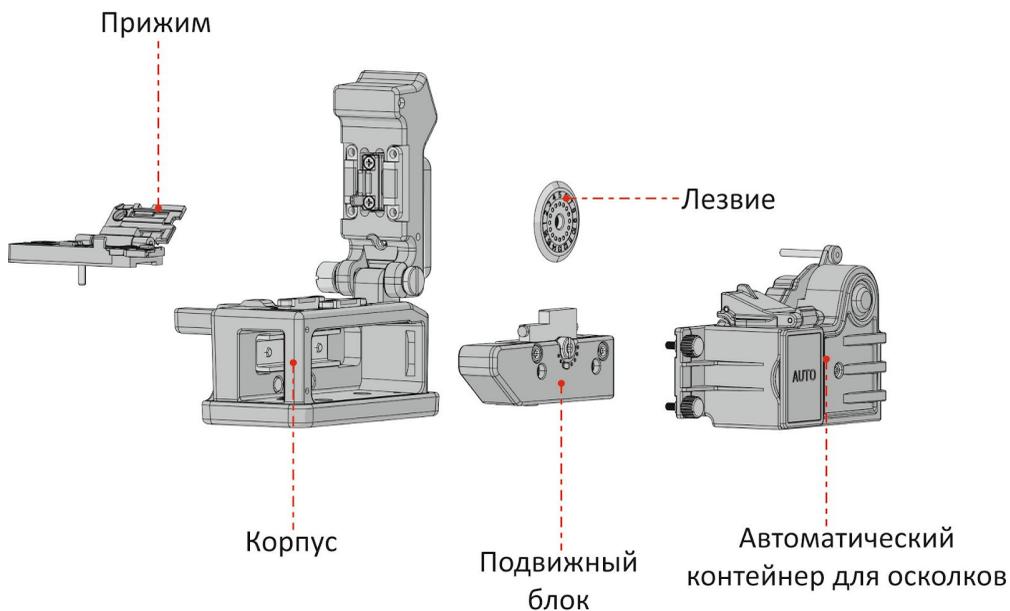



Рисунок 2 - Основные компоненты

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Запрещено самостоятельно разбирать скалыватель;
2. Загрязнение или падение скалывателя может привести к некорректной работе и его повреждению;
3. Чтобы не получить травму, не касайтесь лезвия руками;
4. После скола волокна аккуратно поместите осколки в контейнер, чтобы не получить травму.
5. При возникновении проблем/неисправности в процессе работы обращайтесь в сервисный центр местного дистрибьютора.

3. СКОЛ ВОЛОКНА


Скол волокна во многом определяет качество сварного соединения. Поэтому очень важно соблюдать последовательность и точное выполнение операций. Чтобы произвести скол волокна, выполните следующие действия:

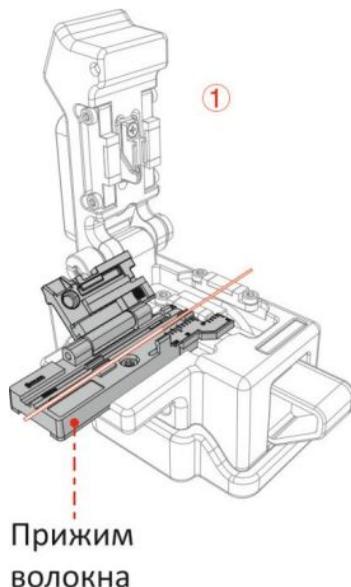

1. Разместите в прижиме скалывателя подготовленное волокно. Волокно после зачистки протирается безворсовой салфеткой, смоченной в чистом спирте.

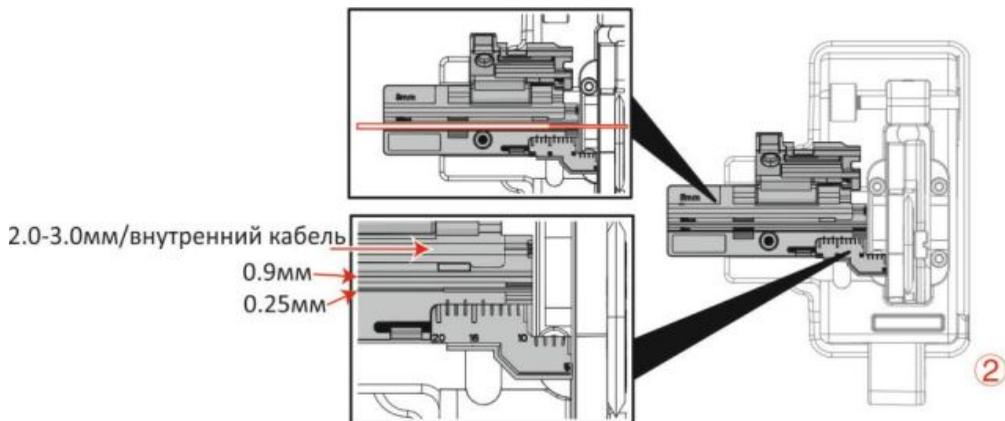


2. Поместите волокно в соответствующую канавку на отметку 16 мм, как показано на вышеуказанном изображении.

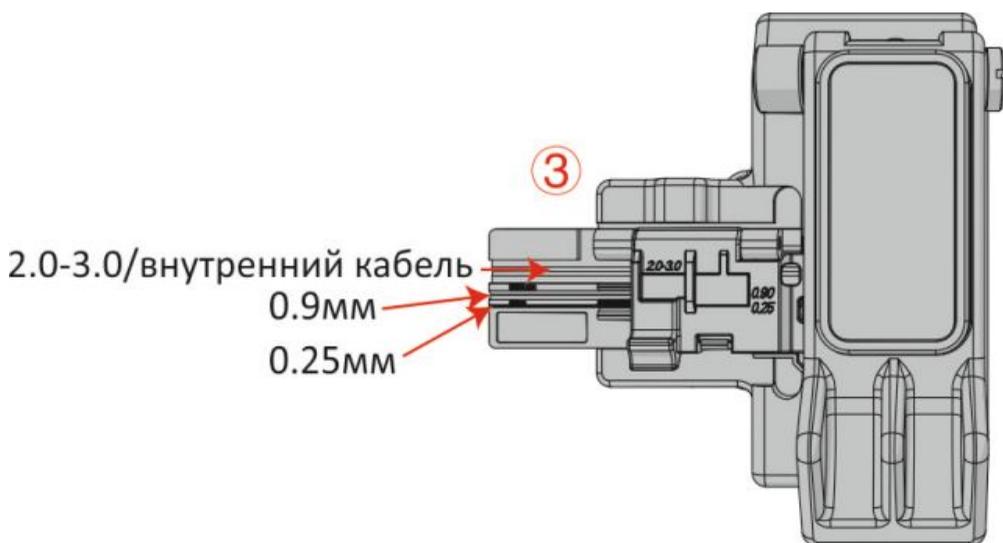


3. Для того чтобы произвести скол волокна закройте крышку прижима волокна, крышку основного блока и сдвиньте вперед подвижный блок скальвателя.

У скальвателей Mini-50GB+ осколок волокна автоматически помещаются в контейнер для сбора.

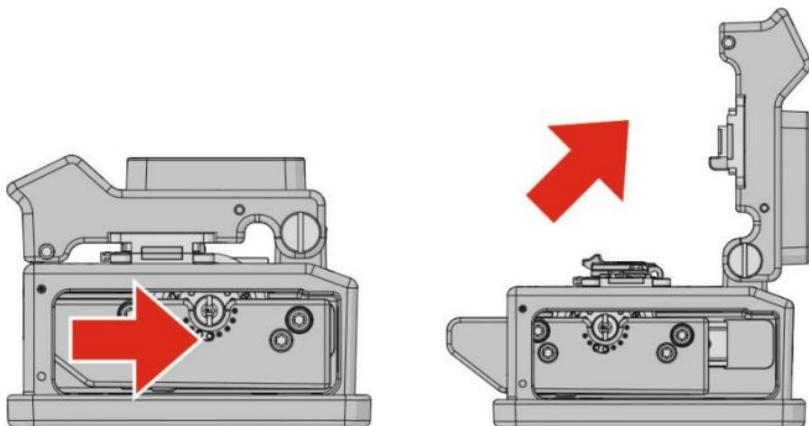


4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для корректной работы скальвателя необходимо следить за чистотой его основных элементов. Чистку необходимо производить ватным тампоном, смоченным в чистом спирте.

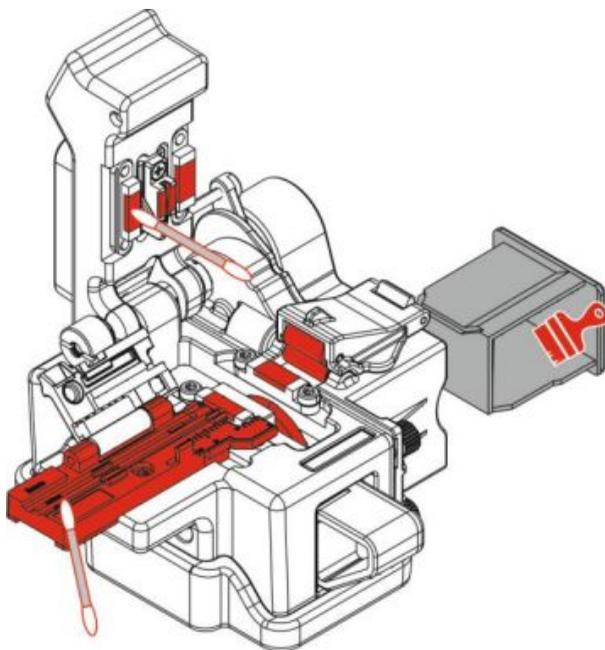


4.1. КРЕПЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОСКОЛКОВ (MINI-50GB+)

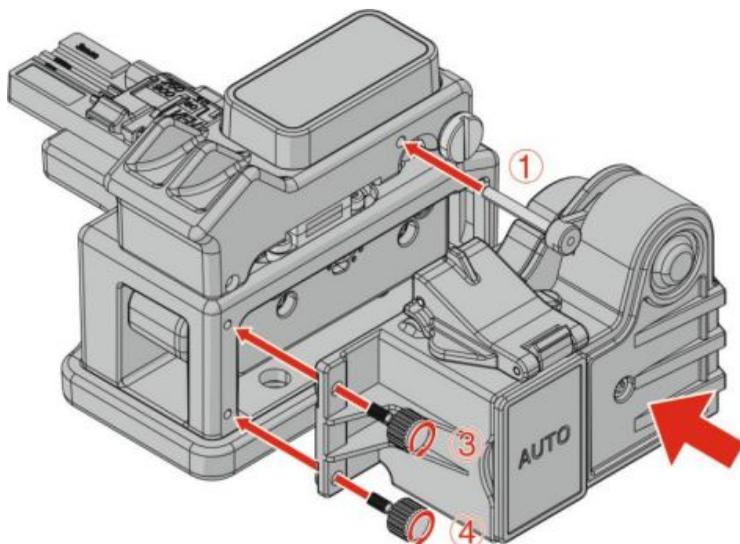


Чтобы прикрепить контейнер к основному корпусу скальвателя, установите его на места 1-4. После этого для фиксации контейнера затяните винты (3) и (4).

Внимание: при креплении контейнера зафиксируйте его в специальной канавке, как показано на нижеприведенном изображении.

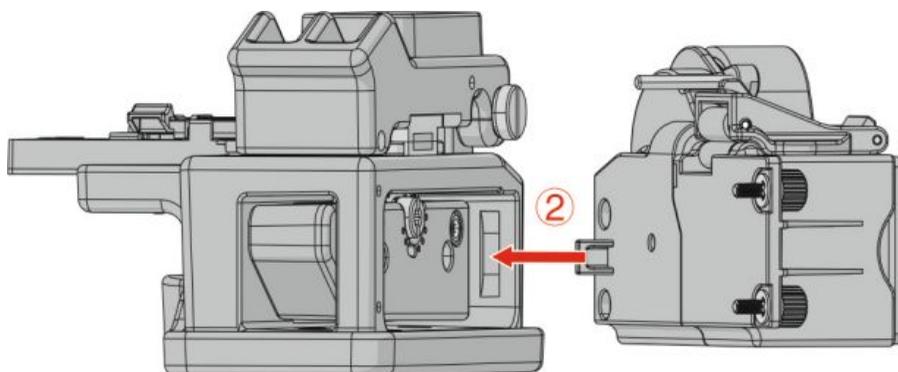


4.2. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЛЕЗВИЯ

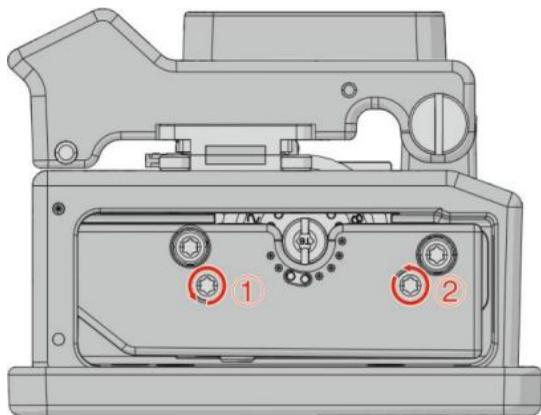

1. Для регулировки высоты лезвия отвинтите болты (1), (2) с помощью восьмигранного ключа (входит в комплект поставки).


Переместите подвижный блок скалывателя,
чтобы увидеть болт (3)

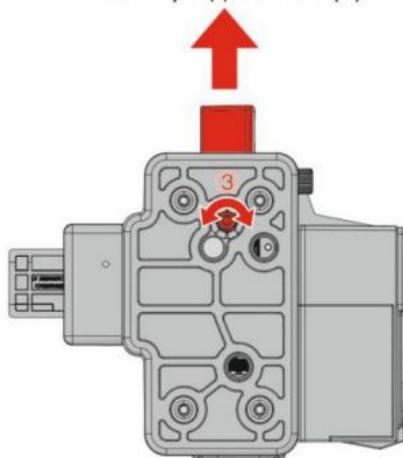

2. Поверните болт (3) с помощью восьмигранного ключа и отрегулируйте высоту лезвия: движение по часовой стрелке - перемещение лезвия вниз, движение против часовой стрелки - перемещение лезвия вверх. После регулировки высоты затяните болты (1) и (2).


Примечание: при настройке высоты лезвия используйте ключ (входит в комплект поставки).

4.3. РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ ЛЕЗВИЯ

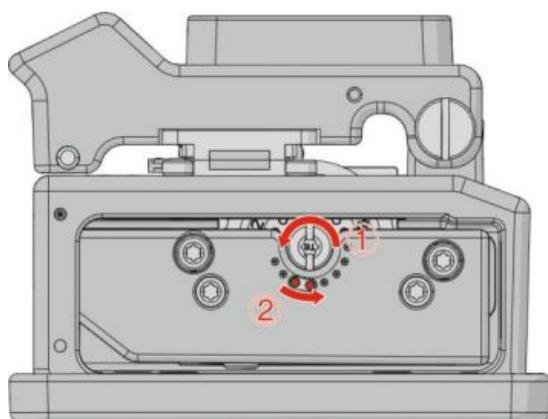


Ослабьте болт (1) с помощью восьмигранного ключа, поверните его против часовой стрелки (2) на 1-2 деления. Закрепите болт (1), когда позиция лезвия будет изменена.

4.4. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ

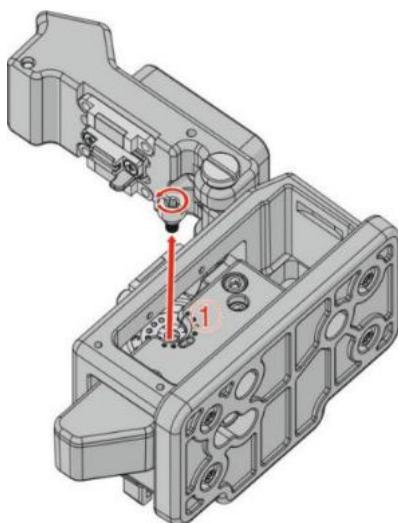


1. Открутите и извлеките болт (1) с помощью восьмигранного ключа.

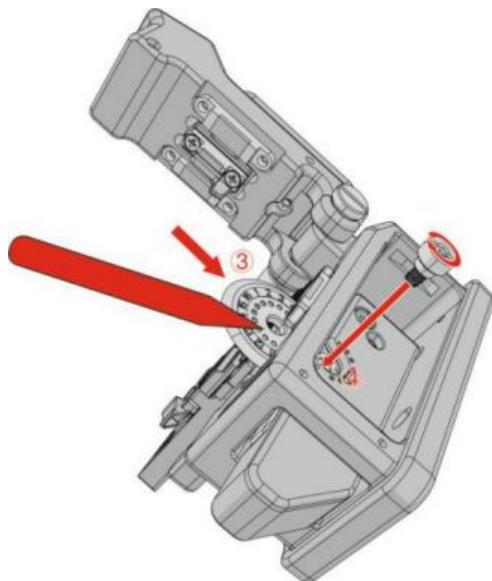

3. Установите новое лезвие, вставьте болт (1) в центральное отверстие лезвия, затяните болт при помощи восьмигранного ключа.

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

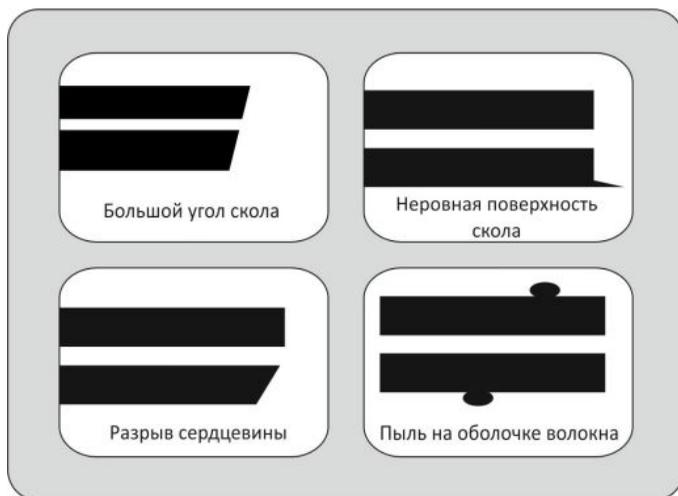

Проблемы со сколом волокна могут возникнуть по следующим причинам:

Причина	Устранение
Неправильное размещение волокна	Проверьте расположение волокна: оно должно располагаться в канавке скальвателя
Слишком высокое/низкое положение лезвия	Отрегулируйте высоту лезвия
Пыль на прижиме скальвателя	Очистите прижим и канавки
Пыль на волокне	Очистите волокно спиртом

Примечание:

В гарантийное обслуживание не входит замена расходных материалов. (лезвие скальвателя и т.д.). Перед доставкой неисправного скальвателя обратитесь в техническую поддержку поставщика. (support.nag.ru)

Адреса сервисных центров:

620016, г. Екатеринбург, ул.Предельная 57/2

105082, г. Москва, ул. Б.Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд) офис 316

6. КОНТАКТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а,
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30
e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул.Предельная 57/2
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,
Семёновская площадь, 1а,
БЦ Соколиная гора, 13 этаж
(м. Семёновская)
Телефон: +7(495) 741-93-86,
+7(495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9
Телефон: +7(495) 741-93-86,
+7(495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: msk@nag.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»
Склад: 140150, Раменский р-н,
пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
Заказать пропуск для посещения склада
можно по телефону +7(985) 278-35-47
Для заказа оборудования обращайтесь
в любой из наших офисов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,
ул. Береговая, 8, оф. 409
Телефон: +7(863) 270-45-21
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(без перерывов)
e-mail: rostov@nag.ru

Склад 344092,
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(Обед с 13:00 до 14:00)
e-mail: rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,
ул. Литовская, 10, оф. 2204
Телефон: +7(812) 900-14-74
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: spb@nag.ru

Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф. 1408
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: spb@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7(383) 251-0-256,
+7(383) 375-32-90
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: nsk@nag.ru