

# SNR-S2985G-24TC


Управляемый коммутатор уровня 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Краткое руководство по установке коммутатора

Краткое руководство описывает процесс установки коммутатора SNR-S2985G-24TC, включая базовое описание продукта, начальные шаги по монтажу и т.д.

### 1. Описание передней панели коммутатора




№	Наименование	Описание	
1	100-240V~ 50/60Hz	Разъем AC питания: 100-240V AC; 50/60 Hz	
2	Заземление	Болт для заземления коммутатора	
3	DIAG	Индикаторы статуса работы коммутатора	
		Зеленый	Коммутатор загружается или работает некорректно
	Зеленый мигающий	Коммутатор работает нормально	
	PWR	Индикатор питания	
Зеленый		Питание подключено	
Выкл	Питание отсутствует		
4	1-28	Индикаторы работы портов	
		Выкл	Порт выключен или соединение не установлено
		Зеленый	Установлено соединение на порту
Зеленый мигающий	Идет передача данных		
5	Порты 1-24	Порты RJ45 10/100/1000BaseT	
6	Порты 25-26	Порты GigabitEthernet комбо RJ45/SFP	
7	27-28	Порты SFP 100/1000BaseX	
8	Console	Консольный порт	

## 2. Установка и подключение


Перед началом монтажа обеспечьте защиту от статического электричества, используйте антистатические перчатки или браслет.

### 2.1. Установка коммутатора в 19" шкаф

Прикрепите к коммутатору кронштейны для установки в стойку.

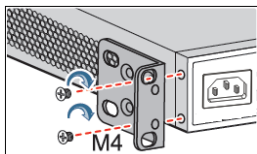

Прикрутите болты и установите устройство в стойку. Внимание: оставляйте промежутки между оборудованием не менее 1 U для теплоотвода.

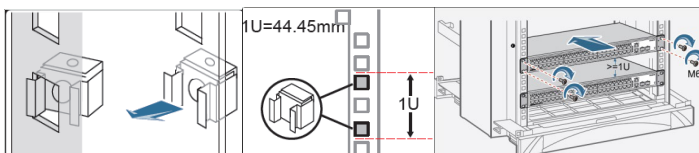


### 2.2 Установка коммутатора на столе

Прикрепите резиновые ножки и установите устройство на стол.

### 2.3 Подключение кабеля заземления и кабеля питания

Подключите кабель заземления к шине заземления с одной стороны и к коммутатору с другой.

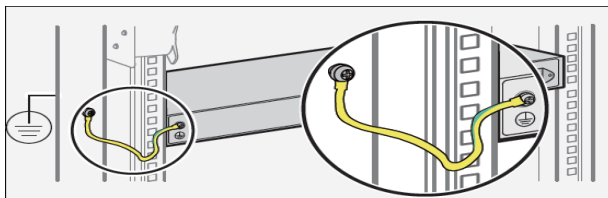

Подключите кабель питания AC к коммутатору.

### 3. Доступ для первоначальной настройки коммутатора


#### 3.1 Доступ к коммутатору через консольный порт

Подключите консольный кабель из комплекта с коммутатором к порту Console коммутатора и к RS-232 (COM) порту ПК. Запустите программу эмуляции терминала (Hyperterminal, Putty, Minicom), выберете соответствующий COM-порт и настройте в соответствии с таблицей:

Параметр	Значение
Bitrate	9600
Databits	8
Parity	None
StopBits	1
FlowControl	None

Используйте username admin и пароль admin для авторизации на коммутаторе.

#### 3.2 Доступ к коммутатору через Ethernet порт

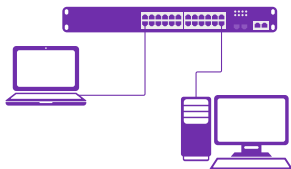

Соедините порт коммутатора с сетевой картой ПК. Подключите питание к коммутатору. Настройте на сетевой карте ПК IP-адрес из диапазона 192.168.1.2-254, например 192.168.1.100. Откройте WEB-браузер и введите адрес <http://192.168.1.1> для доступа к WEB-интерфейсу, либо подключитесь к IP 192.168.1.1 по протоколу Telnet.

Параметр	Значение
IP-адрес коммутатора по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию	admin
Пароль по умолчанию	admin

### 4. Техническая поддержка

По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки коммутаторов марки SNR Вы можете обратиться в Сервисный Центр компании:

ООО «НАГ» Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Предельная 57/2

Индекс: 620016 Web: <http://shop.nag.ru>

Портал технической поддержки <http://support.nag.ru>

Телефон: +7 (343) 379-98-38