



SNR-S5110G-24TX

Управляемый коммутатор уровня 2+
SNR-S5110G-24TX, 24x 1G RJ-45, 4x 1/10GbE SFP+


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Краткое руководство по установке коммутатора

Краткое руководство описывает процесс установки коммутатора, включая базовое описание продукта, начальные шаги по монтажу и т.д.

1. Описание передней и задней панели коммутатора

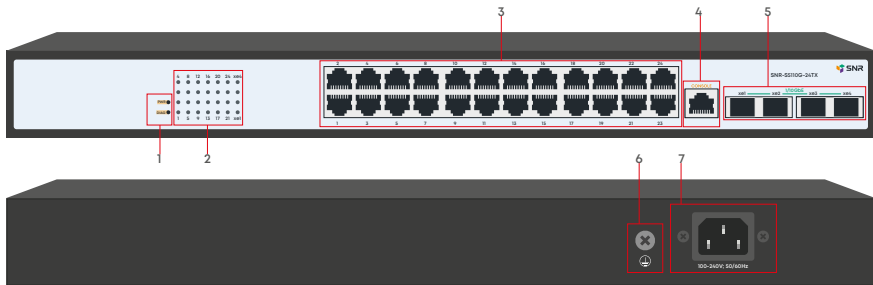


№	Наименование	Описание	
1	PWR	Индикатор питания	
		Зеленый	Питание подключено
	Выкл	Питание отсутствует	
	DIAG	Индикатор статуса работы коммутатора	
Зеленый		Коммутатор загружается и работает некорректно	
Зеленый мигающий		Коммутатор работает нормально	
2	1-24, xe1-xe4	Индикаторы работы портов	
		Выкл	Порт выключен, или соединение не установлено
		Зеленый	Установлено соединение на порту
		Зеленый мигающий	Идет передача данных
3	1-24	Порты RJ-45 10/100/1000Base-T	
4	CONSOLE	Консольный порт	
5	xe1-4	Порты SFP+ 1/10GbE	
6	Заземление	Винт заземления устройства	
7	100-240V; 50/60Hz	Разъем AC питания: 100-240V 50/60Hz	

2. Установка и подключение


Перед началом монтажа обеспечьте защиту от статического электричества, используйте антистатические перчатки или браслет.

2.1 Установка коммутатора в 19" шкафу

Прикрепите к коммутатору кронштейны для установки в стойку.

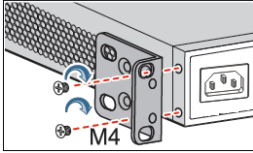

Прикрутите винты и установите устройство в стойку. Внимание: оставляйте промежутки между оборудованием не менее 1U для теплоотвода.

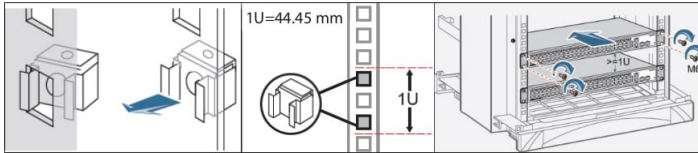


2.2 Установка коммутатора на столе

Прикрепите резиновые ножки и установите устройство на стол.

2.3 Подключение кабеля заземления и кабеля питания

Подключите кабель заземления к шине заземления с одной стороны и к коммутатору с другой.

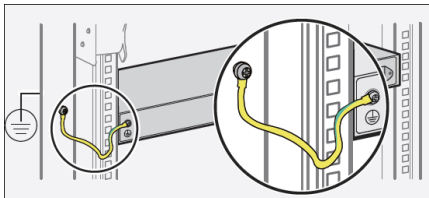

Подключите кабель питания АС к коммутатору.

3. Доступ для первоначальной настройки коммутатора


3.1 Доступ к коммутатору через консольный порт

Подключите консольный кабель из комплекта с коммутатором к порту CONSOLE коммутатора и к RS-232 (COM) порту ПК. Запустите программу эмуляции терминала (Hyperterminal, Putty, Minicom), выберите соответствующий COM-порт и настройте в соответствии с таблицей:

Параметр	Значение
Bitrate	9600
Databits	8
Parity	None
StopBits	1
FlowControl	None

Используйте имя пользователя admin и пароль admin для авторизации на коммутаторе.

3.2 Доступ к коммутатору через Ethernet порт

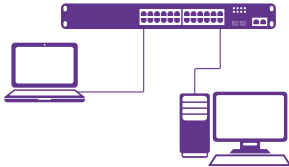

Соедините порт коммутатора с сетевой картой ПК, подключите питание к коммутатору. Настройте на сетевой карте ПК IP-адрес из диапазона 192.168.1.2-254, например 192.168.1.100 и подключитесь по протоколу Telnet к IP-адресу 192.168.1.1.

Параметр	Значение
IP-адрес коммутатора по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию	admin
Пароль по умолчанию	admin

4. Техническая поддержка



По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки коммутаторов марки SNR вы можете обратиться:

Портал технической поддержки: nag.support

Тел.: +7 (343) 379-98-38

Сайт: snr.systems

Адреса сервисных центров и полное положение о гарантийном обслуживании расположены на веб-странице:

<http://shop.nag.ru/article/warranty>