




A Voice Technologist

USB/Bluetooth спикерфон CS61ENC-A

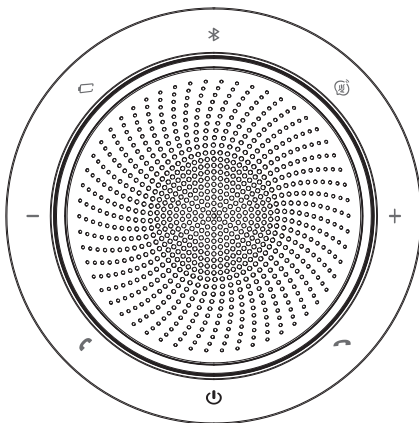

Краткое руководство
www.ipmatika.com

Краткое руководство

1. ВСТУПЛЕНИЕ	5
2. Описание	6
3. Размещение	7
3.1 Маленькая переговорная комната	7
3.2 Рабочий стол	8
4. Питание	9
4.1 USB зарядка	9
4.2 Автоматическое отключение	9
4.3 Индикатор аккумулятора	10
5. Подключение	11
5.1 Подключение к ПК (Bluetooth)	11
5.2 Подключение к ПК (USB-C Cable)	12
5.3 Подключение к смартфону	12
6. Использование	13
6.1 Видимость кнопок	13
6.2 Основные функции	14
6.3 Индикация LED-кольца	15
6.4 Кнопка голосового помощника	16

7. Программное обеспечение	17
7.1 UC Manager	17
7.2 Обновление прошивки	17
8. Поддержка	18
8.1 Частые вопросы и технические спецификации	18
8.2 Примечание по использованию устройства VT	18



1. ВСТУПЛЕНИЕ

Спасибо за использование. Надеемся, вам это понравится!


VT CS61 функции

- Иммерсивный звук для звонков и музыки
- Интуитивное подключение plug and play — подключение к ноутбуку, смартфону и планшету через USB или Bluetooth
- Встроенный индикатор занятости
- Легкая конструкция, защитный дорожный чехол и 15 часов автономной работы
- Взаимодействие со своим голосовым помощником с помощью кнопки в одно касание
- Совместимость с Microsoft Teams, Skype for Business, комбинируется с UC Manager для совместимости с Avaya WorkPlace, Cisco Jabber, 3CX, Counterpath Bria итд.


2. Описание

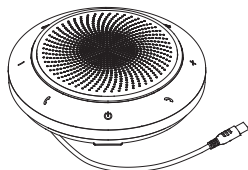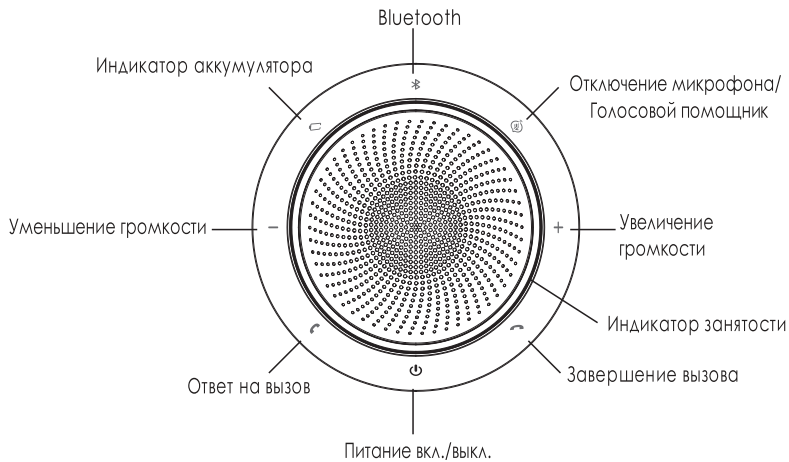

USB-C Кабель

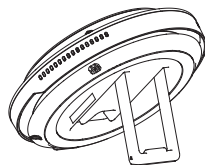

Подставка




BT 100U
(Опционально)

3. Размещение

3.1 Маленькая переговорная комната


Расположите спикерфон в центре стола на расстоянии до 2 м от каждого участника.

Один VT CS61 идеально подходит для группы до 6 человек.

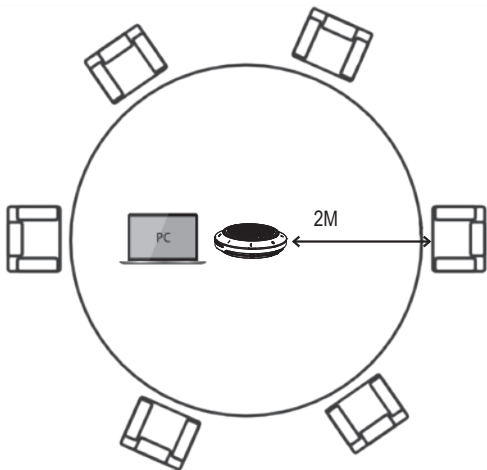

3.2 Рабочий стол


При использовании VT CS61 за рабочим столом рекомендуется установить спикерфон в вертикальное положение с помощью настольной подставки, что обеспечит лучшую акустику.

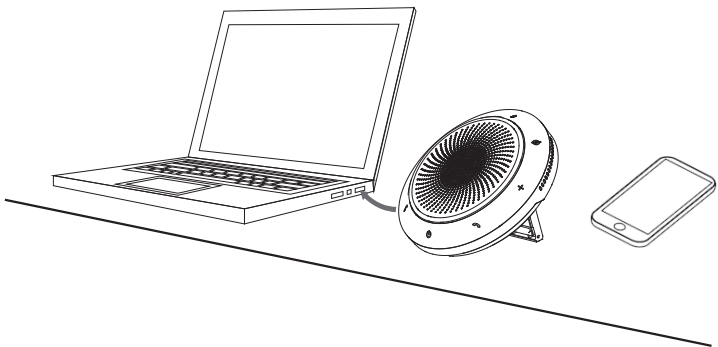

4. Питание

4.1 USB зарядка

Подключите VT CS61 к источнику питания USB-C с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Аккумулятор VT CS61 обеспечивает до 15 часов работы в режиме разговора, а полная зарядка занимает приблизительно 3 часа.

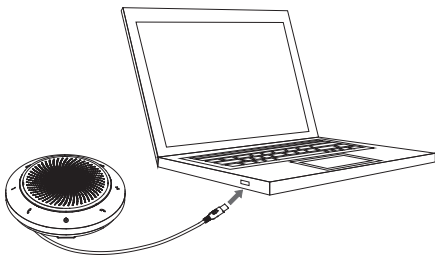





4.2 Автоматическое отключение

Чтобы сохранить заряд батареи при отключении от питания, VT CS61 автоматически отключится, если он не был подключен к устройству Bluetooth в течение 15 минут.

4.3 Индикатор аккумулятора

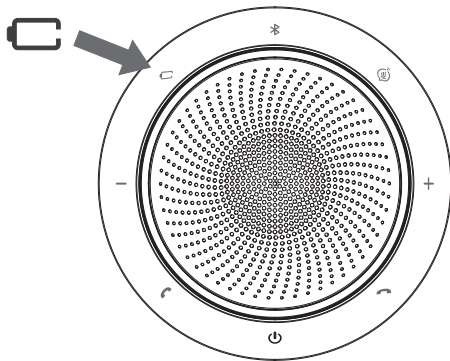Чтобы узнать текущее состояние аккумулятора, нажмите кнопку индикатора аккумулятора. Затем загорится светодиодный индикатор аккумулятора. Когда аккумулятор полностью заряжен - светодиод горит зеленым, когда аккумулятор заряжен - светодиод горит синим, когда аккумулятор разряжен - светодиод горит красным, когда аккумулятора почти полностью разряжен – светодиод мигает красным.




- Полный заряд 
- Средний заряд 
- Низкий заряд 

5. Подключение

5.1 Подключение к ПК (Bluetooth)

Подключите BT 100U к USB-порту вашего ПК. VT CS61 и BT 100U предварительно сопряжены и готовы к использованию из коробки. Радиус действия bluetooth составляет 30 метров.

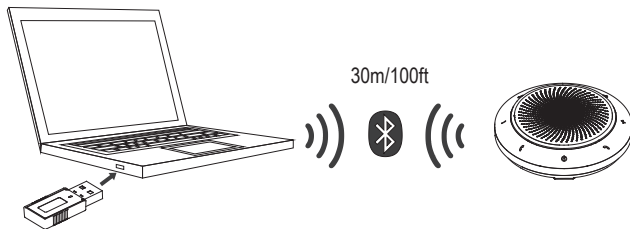


Для правильной работы VT CS61 вам может потребоваться установить BT 100U в качестве аудиоустройства в настройках аудио вашей операционной системы.

Для ручного сопряжения VTCS61 с BT 100U используйте UC Manager.


5.2 Подключение к ПК (USB-C cable)

Подключите VT CS61 к порту USB-C на вашем ПК. Возможно, вам потребуется установить VT CS61 в качестве устройства воспроизведения в настройках аудио вашей операционной системы.

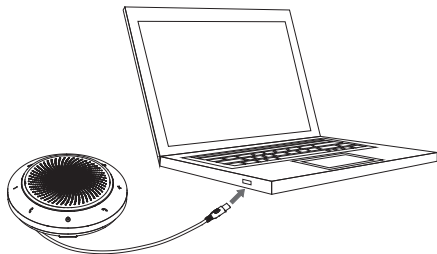


5.3 Подключение к смартфону

Удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд и следуйте голосовым инструкциям для сопряжения со смартфоном. Радиус действия bluetooth составляет 10 м.

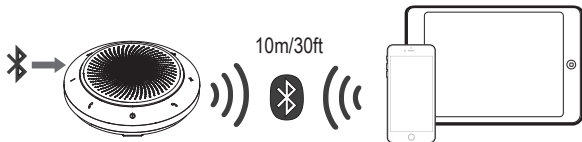

Чтобы отключить или повторно подключиться, еще раз дважды нажмите кнопку Bluetooth.

6. Использо вание

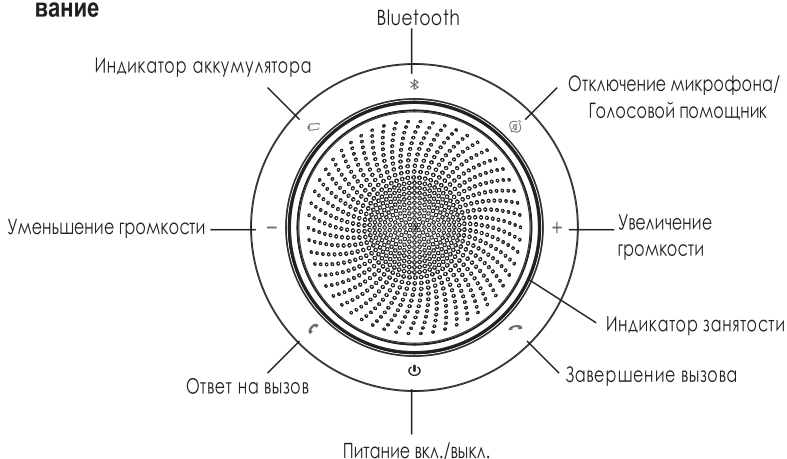







6.1 Видимость кнопок

Кнопки имеют подсветку и видны только при включенном спикерфоне. Через 20 секунд бездействия кнопки исчезают, и их можно снова активировать, коснувшись области, где расположены кнопки.

Кнопка голосового помощника и кнопка отключения звука будут видны только при определенных условиях (например, кнопка голосового помощника видна только тогда, когда VT CS61 подключен к смартфону, а не во время разговора).


6.2 Основные функции


	Функция	Использование
	Вкл./выкл. питания	Удерживайте (2с) кнопку питания
	Ответ на вызов	Нажмите на кнопку ответа на вызов
	Завершить или отклонить вызов	Нажмите кнопку завершения вызова
	Громкость больше/меньше	Нажмите кнопку увеличения громкости или уменьшения громкости
	Включение / выключение микрофона	Нажмите кнопку отключения микрофона
	Уровень заряда аккумулятора	Нажмите кнопку индикатора аккумулятора
	Сопряжение и подключение Bluetooth устройства	Нажмите кнопку Bluetooth
	Голосовой помощник (Смартфоны)	Нажмите кнопку Голосового помощника (появляется только при подключенном смартфоне)

6.3 Индикация LED-кольца

Состояние	Значение
Питание вкл./выкл.	Мигает зеленым, синим и красным
Входящий вызов	Медленно мерцает зеленым
Во время разговора	Светится красным
Микрофон отключен	Медленно мерцает красным
Низкий заряд аккумулятора	Мигает красным

6.4 Кнопка голосового помощника


По умолчанию, кнопка голосового помощника активирует голосовой помощник вашего смартфона (Siri®, Google Now™, Cortana™, Xiaoi, Xiaoyi). Когда вы нажимаете кнопку голосового помощника, подсветка кнопки становится зеленой  и голосовой помощник активируется.

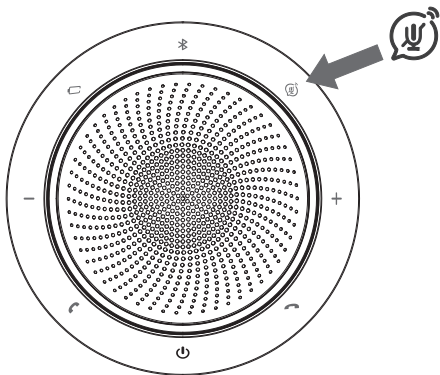

7. Программное обеспечение

7.1 UC Manager

UC Manager — это программное обеспечение для ПК, предназначенное для поддержки, управления и обеспечения оптимальной функциональности устройств VT.

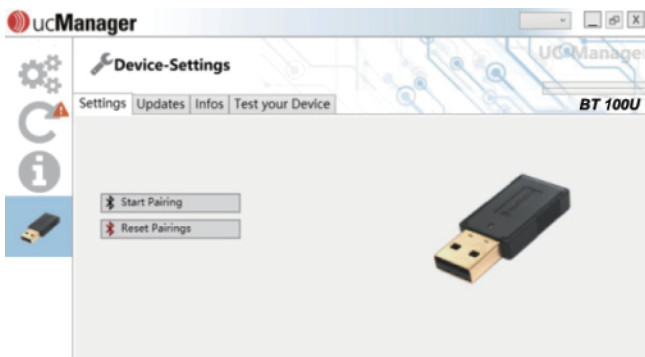

Download the latest version from vbet.cn/UCM

7.2 Обновление прошивки

Обновления прошивки повышают производительность или добавляют новые функции в устройства VT.

1. Подключите VT CS61 к ПК с помощью USB-C кабеля.
2. Установите UC Manager на ваш ПК.
3. Используйте UC Manager для проверки наличия последних обновлений прошивки.

8. Поддержка

8.1 Частые вопросы и технические спецификации

Смотрите частые вопросы, сертификации и технические спецификации на vbet.cn/conference-speaker/

8.2 Примечание по использованию устройства VT

- VT CS61 предназначен только для использования внутри помещений.
- Избегайте хранения при слишком высоких или низких температурах (больше 65°C или ниже -30°C). Не подвергайте VT CS61 воздействию дождя или других жидкостей.
- Не закрывайте VT CS61 наклейками или этикетками.

VBeT Electronics Co.,Ltd

HQ Add: Unit704, Building#1, Anport International Business Center, 1696
Gangzhong Road, Huli District, Xiamen, China

Factory Add: 5th Floor Keji Building#2, No.32 Huoju East Road, Huli District
Xiamen China P.C.361009

Tel :+86-592-5778728

Fax: +86-592-5778708

E-mail: vt@vbet.cn

Web: www.vbetglobal.com

