


Yealink

Certified for
Microsoft Teams

BH72 & BH72 Lite

Bluetooth-гарнитура

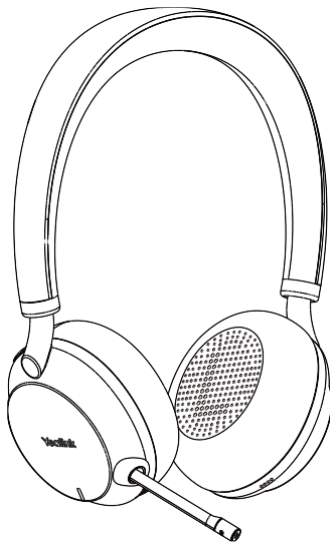

Краткое руководство пользователя

V1.0

1 Комплектация



BH72 (BH72 Lite)



USB 2.0 Cable
(USB-A к USB-C)



Или



BT51-A Dongle или
BT51-C Dongle




BHC76 Wireless
Базовая станция

Адаптер питания

Опционально




Чехол




Краткое руководство
пользователя

Примечание: Мы рекомендуем вам использовать прилагаемую комплектацию, так как комплектация от другого производителя может иметь проблемы с совместимостью и мешать работе устройства

2 Зарядка

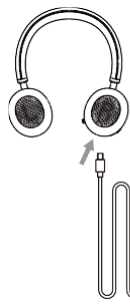

Зарядка через USB

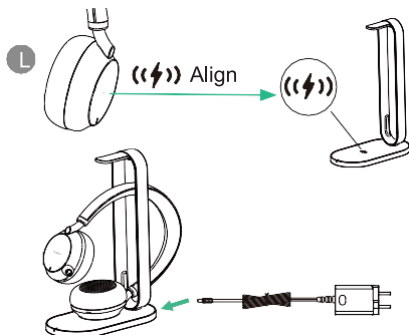


Беспроводная зарядка

Примечание:


- Мы рекомендуем полностью зарядить гарнитуру при первом использовании. VN72 не поддерживает беспроводную зарядку.
- VN76 совместим с устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку Qi, такими как мобильные телефоны и гарнитуры с беспроводной зарядкой.

Статус LED-индикаторов

Зарядка

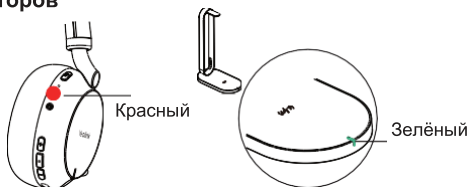


Батарея
заряжена

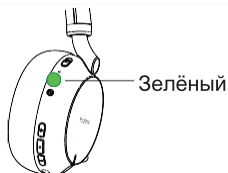

Примечание: Для полной зарядки через USB требуется два часа, а для беспроводной зарядки - три часа.

3 Включение/Выключение

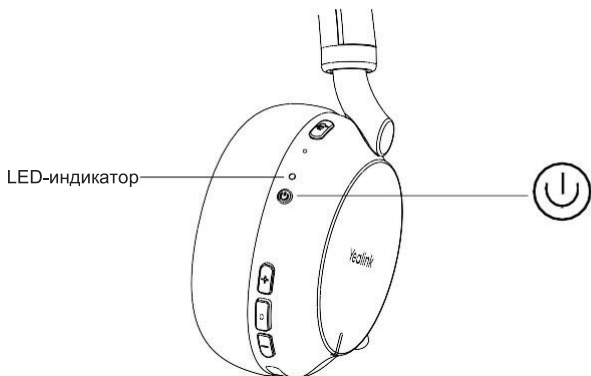

Включение



Зелёный



"power on,
remaining talk
time XX hours"

Выключение

Удерживайте



Красный




"power off"

4 Сопряжение и подключение устройства

Шаг 1: Войдите в режим сопряжения




Шаг 2: Выберите гарнитуру с вашего устройства

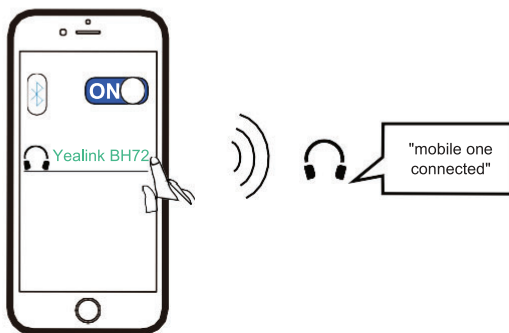

Примечание: Если ваш телефон / ПК не имеет встроенного Bluetooth, вам необходимо использовать BT51 для сопряжения гарнитуры. Когда BT51 подключен к телефону /ПК и гарнитура включена, телефон / ПК и BT51 подключатся автоматически.

5 Контроль вызовов и индикатор занятости

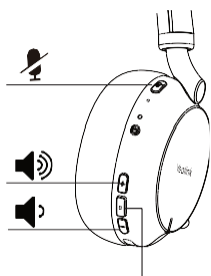

Многофункциональная кнопка

Принять



Завершить



Отклонить



Нажать

1X

или

Потянуть микрофон

Нажать

1X

Нажать

2X



Нажать

1x

или

Толкнуть микрофон

Входящий вызов

Разговор

Попытка подключения к Teams

Успешное подключение к Teams



Индикатор занятости

Мигающий красный


Красный

Мигающий фиолетовый


Фиолетовый

Примечание: Возможность подключения к Teams есть только у гарнитуры версии Teams


6 Управление музыкой

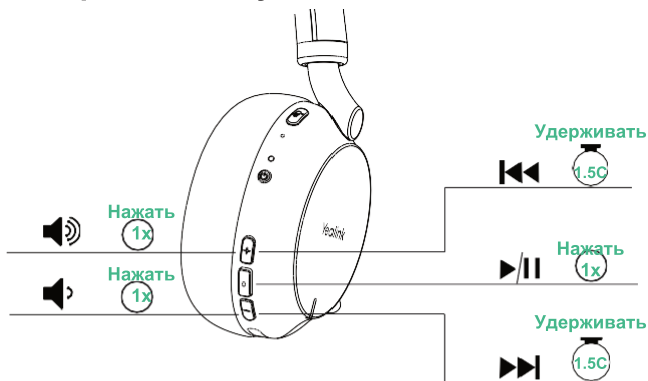


7 Кнопка пользователя

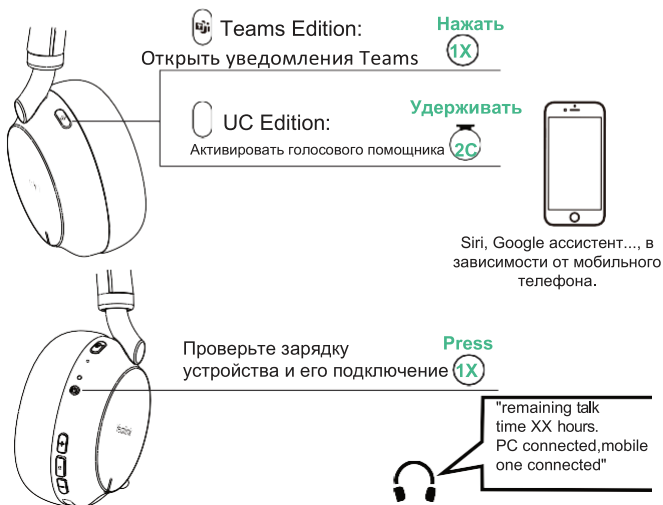

8 Замена амбушюр

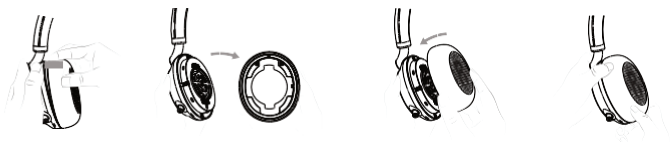

9 Управление программным обеспечением Yealink USB Connect (PC)

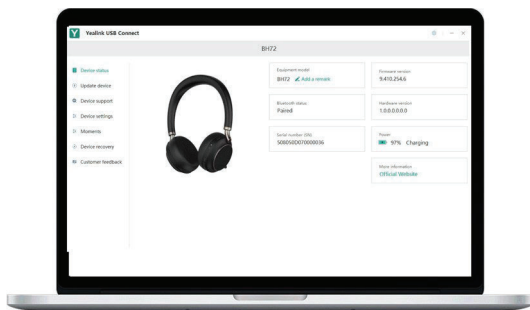

Скачать ПО можно с сайта Yealink: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Примечание: Необходимо использовать с Yealink USB Connect версии 0.34.x.x или выше.

Приложение Yealink Connect (Мобильное)



Загрузите приложение Yealink Connect из App Store (IOS) или Google Play (Android)

Примечания для ВНС76 (опционально)

1. Используйте адаптер питания, предоставленный Yealink для более эффективной и безопасной зарядки устройства.
2. Не размещайте металлические и магнитные карты на зарядной плате, чтобы избежать сбоев и повреждения зарядного устройства.
3. Не заряжайте слишком далеко от знака зарядки, чтобы получить более эффективную зарядку.
4. Во время использования, если вы обнаружите, что плата зарядки или заряженное устройство перегрелись и зарядка прекращается (индикатор продолжает мигать), вам необходимо извлечь заряженное устройство, пока оно не остынет, а затем повторить попытку зарядки.
5. Если индикатор зарядной подставки продолжает мигать, и это могут быть следующие три ситуации:
 - Расположение заряженного устройства установлено неправильно. Вам нужно изменить его. После калибровки положения зарядки вы можете заряжать устройство в обычном режиме до тех пор, пока индикатор не загорится постоянно.
 - Зарядная подставка оснащена сигнализацией о перегреве. После того, как мобильный телефон или подставка для зарядки остынут, зарядная подставка автоматически перестанет мигать и перейдет в нормальное состояние зарядки.
 - На зарядной плате могут быть размещены металлические или магнитные карты, их необходимо убрать.

Техника безопасности для ВНС76 (опционально)

1. Не разбирайте изделие самостоятельно и не подносите его близко к огню и воде, чтобы избежать утечки короткого замыкания или повреждения изделия.
2. Не используйте устройство при высокой температуре, влажности и агрессивной среде, чтобы избежать повреждения цепи и вызвать сбой зарядки или другие сбои.
3. Не подвергайте изделие воздействию агрессивных жидкостей. В противном случае это приведет к серьезным повреждениям.
4. Ни по какой причине не разбирайте и не переоборудовывайте изделие, чтобы избежать вторичного выхода из строя и перегорания.
5. Не устанавливайте изделие при температуре ниже -10°C или выше 60°C .
6. Не стучите, не бросайте и не встряхивайте изделие, так как грубые методы могут повредить внутреннюю структуру печатной платы.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель:

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА",
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:

1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.

XXXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяют год (19), восьмое и девятое — месяц (01).



