

Инструкция по прошивке IP камеры OMNY 4000PRO

Перед обновлением, распакуйте архив в отдельную папку

1. Открываем браузер, Internet Explorer от имени администратора, заходим на камеру.

2. Переходим в Настройки/Общесистемные/Статус системы

The screenshot shows the camera's configuration interface with the 'Настройка' (Configuration) tab selected. On the left, there is a sidebar with various settings categories. Under 'Общесистемные' (System), the 'Статус системы' (System Status) option is highlighted with a red box. The main panel displays system status information including CPU usage (11%), memory (46%), and flash memory (67%). It also shows the camera's software version (ID0000801940461400660), kernel (NVSS_V8.1.14.20160608_SP4), and web server (5.56.16.1210). The language and time settings are also visible.

Делаем скриншот или переписываем данные «Версия ПО камеры» Kernel NVSS

Делается это для того, чтобы понимать что было и что стало после обновления, обновилась ли вообще версия а если нет, то данные помогут разработчикам в поиске проблемы.

3. Переходим на строчку ниже «Обновление»

The screenshot shows the camera's configuration interface with the 'Настройка' (Configuration) tab selected. The sidebar shows 'Общесистемные' (System) is expanded, and 'Обновление' (Update) is highlighted with a red box. The main panel displays update-related commands like 'По умолчанию' (Default), 'Перезагрузка' (Reboot), 'Кор. диафр.' (Correct lens), 'Сброс объектива' (Reset lens), and 'Открыть telnet'. It also shows import/export parameters and a section for updating the firmware. A red box highlights the 'Обновление прошивки' (Firmware update) button.

Порядок обновления:

1) 1NVSS_DELE_SNMP_V8.1.6.20170323

2) 2NVSS_4000PRO_4MP_V8.1.6.20170307

По очереди, только через Internet Explorer


Нажимаем кнопку «обзор» указываем путь к первому файлу и нажимаем «обновление»

Важно:

Путь к файлу не должен быть слишком большим, и не должен содержать русских букв

C:\Users\stefan\Documents\прошивка для камеры

Лучше и проще обозначить папку с файлами цифрой и положить на «рабочий стол»

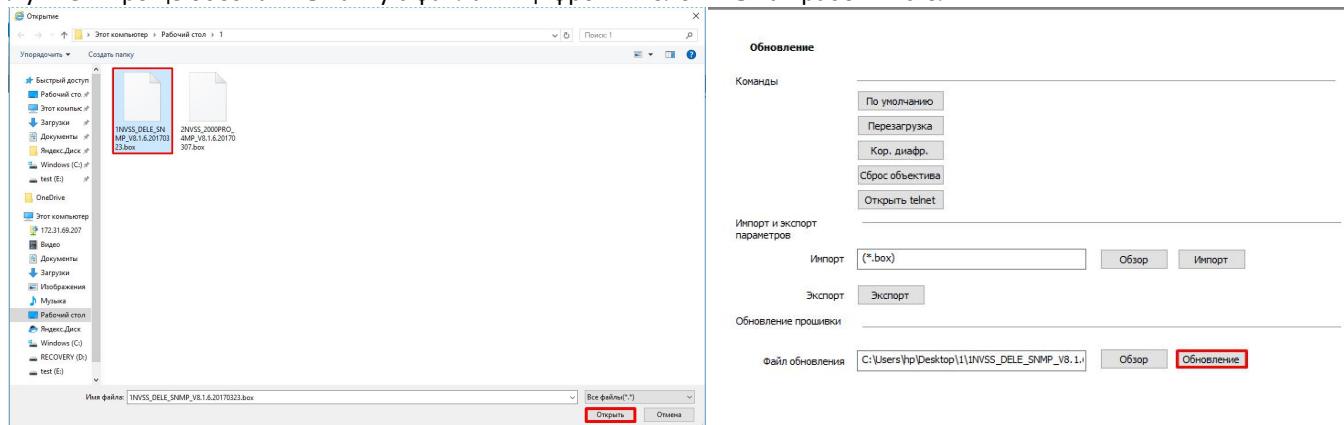

Появится подсказка, нажимаем «OK»


После первого файла камера автоматически перезагружается. Поскольку первый файл очень мало весит, обновление проходит очень быстро.

Чтобы понять, когда камера вернётся из перезагрузки, перейдите на вкладку «Превью»

Во время перезагрузки у вас будет чёрный экран, как только камера загрузится, вы увидите картинку без обновления страницы браузера.

Далее обновляем второй файл, точно так же как и первый.

Второй файл весит больше, обновление занимает чуть больше времени.

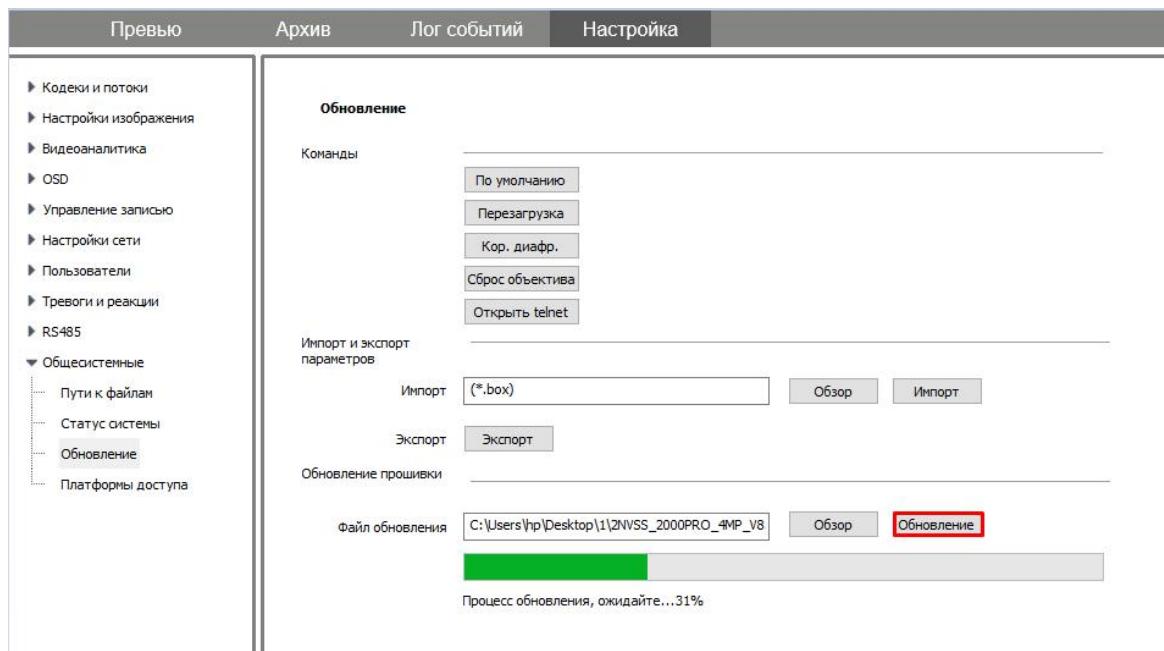

Обновление завершено. Переходим на вкладку «превью» убеждаемся, что камера загрузилась и показывает картинку.

Переходим в Настройки/Общесистемные/Статус системы сверяем версию kernel до обновления и после.