



Уличная камера с моторизованным вариофокальным объективом

Паспорт устройства

ViBe2Z550-WDS v3 IP камера буллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 5-50мм мотор.,
S20 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120dB,
microSD 1-128ГБ

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Данное руководство пользователя представлено для быстрой и правильной установки, и первоначальной настройки.

Модификация изделия. Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность. Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведённого в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

Техническая поддержка. По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес support@omnysecurity.ru

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае. Выключите изделие и проверьте качество приёма радиосигнала. Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приёму радио и телевизионного сигнала, примите следующие меры: Попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место. Увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой. Включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по телекоммуникациям/радиоаппаратуре. Не используйте экранированные кабели, если нет возможности обеспечить их заземление с двух концов в соответствии с действующими нормами ПУЭ и СНИП.

ВНИМАНИЕ!

- При транспортировке изделий оригинальная упаковка предотвратит их повреждение.
- Храните изделия в сухом, проветриваемом помещении.
- Избегайте воздействия вибрации, ударной нагрузки и повышенного давления и не устанавливайте камеру на неустойчивых кронштейнах, неровных поверхностях или стенах во избежание повреждения изделия.

Эксплуатация и обслуживание:

- Используйте только ручной инструмент для установки изделий, использование электрического инструмента или применение избыточного усилия может привести к повреждению оборудования.
- Запрещается использовать химические, щелочные или аэрозольные очистители. Используйте для очистки влажную ткань, смоченную в воде. Пластиковые купола протирать безворсовыми бумажными салфетками.
- Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт изделия.

Гарантия:

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования. Нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стёртого (повреждённого) кодового номера изделия;

Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Важно!

При установке камеры необходимо изолировать кронштейн от используемой токопроводящей поверхности во избежание выхода камеры из строя.

Активное сетевое оборудование должно иметь обязательное заземление по ПУЭ 1.7.

Параметры по умолчанию

IP адрес: 192.168.1.120

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Используемые камерой порты

WEB 80

DATA 6000 (TCP)

Flash 1935 (Используется в браузерах Chrome,Firefox)

ONVIF 80

RTSP 554

Строка запроса RTSP

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/main - 1й поток

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/sub - 2й поток

rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:554/live/jpeg - jpeg поток

Строка запроса снимка

http://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес:80/action/snap?cam=0

Общий вид устройства



Уличная камера ViBe2Z550-WDS v3 S20

Коннекторы камер



1. Сетевой порт. Поддержка PoE 802.3af A/B.
2. Разъем питания 12В.
3. Клеммник EasyMic: Audio_In (1), GND, DC12V(вход/выход).

Выход 12В DC для прямого подключения активного микрофона при работе камеры от PoE 802.3af без дополнительных блоков питания и клеммников.

EasyMic - функция камер OMNY для удобства подключения активных микрофонов к камерам.

Плюс и общий контакт разъема питания 12В (2) объединен с 12V и GND клеммника EasyMic соответственно.

Установка и настройка камеры

Пожалуйста, обратите внимание, что стена или потолок, на которые устанавливается камера, должны выдерживать вес втрое превышающий суммарный вес камеры и крепления.

Шаг 1.

Просверлите требуемые отверстия в стене сверлом (рекоменд. 4.4мм.)

Шаг 2.

Вскройте упаковку из комплекта поставки, достаньте оттуда дюбели и вставьте их в получившиеся отверстия.

Шаг 3.

Достаньте саморезы из упаковки и вставьте в установочные отверстия основания камеры, соотнеся их с дюбелями.

Шаг 4.

Ослабьте инструментом регулировочный винт и поверните камеру как вам требуется. После установки в нужном направлении, затяните регулировочным винтом.

Проброс портов

Используемые камерой порты

WEB 80

DATA 6000 (TCP)

Flash 1935 (Используется в браузерах Chrome,Firefox)

ONVIF 80

RTSP 554

Пример работы с браузером Internet Explorer:

Внутренняя сеть		Внешняя сеть	
Адрес	порт	Адрес	порт
192.168.1.120	80 WEB	92.92.92.92	8080
192.168.1.120	6000 TCP	92.92.92.92	6050
192.168.1.130	80 WEB	92.92.92.92	8090
192.168.1.130	6001 TCP	92.92.92.92	6060

TCP порт изменяем в настройках камеры.

Сеть

Порт


Порт HTTP: 80 [1..65535, по умолчанию - 80]

Порт RTSP: 554 [1..65535, по умолчанию - 554]

Порт TCP: 6000 [1..65535, по умолчанию - 6000]

Сохранить Сброс

Для работы в Chrome, Firefox камера использует порт 1935 по которому работает flash player. Данный порт изменить нельзя, за NAT'ом может работать только одна камера.

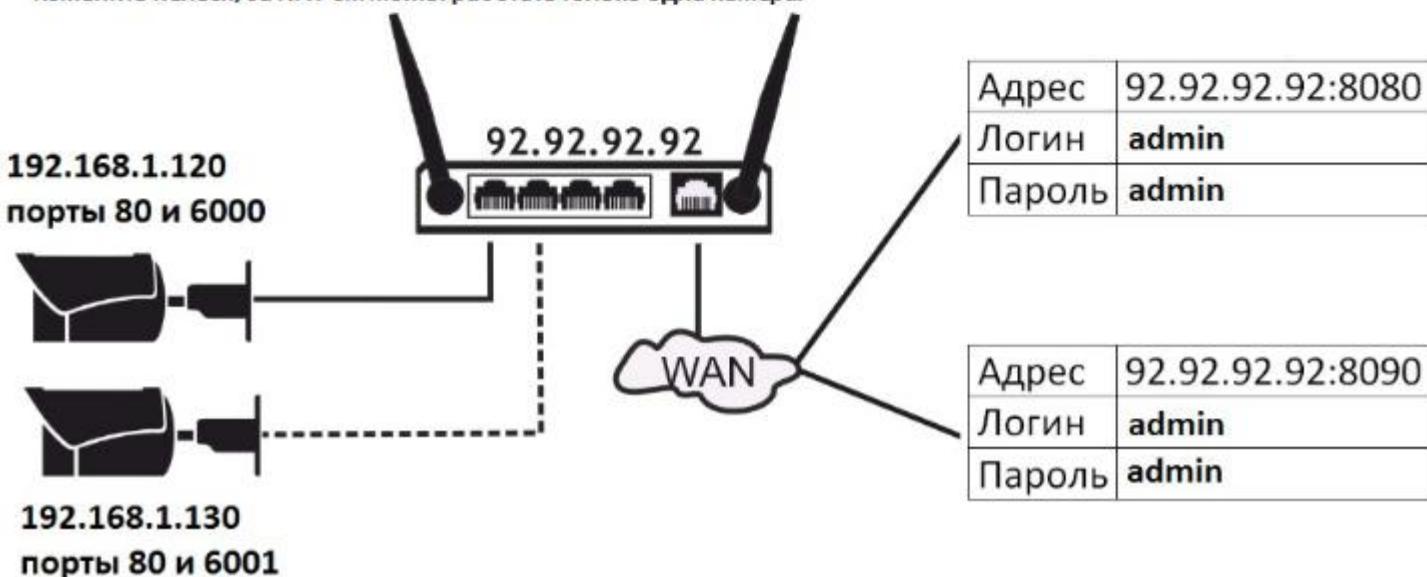

Подключение к камере

Данная серия поддерживает веб-доступ и управление через ПК. Веб-интерфейс позволяет производить онлайн просмотр, конфигурацию системы, передачу тревожных уведомлений и другие функции.

Следуйте указанным ниже шагам для подключения к камере по сети:

1. Убедитесь, что IP камера корректно подключена к сетевому коммутатору
2. Для первичной настройки IP адреса используйте утилиту IPCManager с CD-диска в комплекте.

Доступ в telnet служебный, доступен только для разработчиков.

QR-код и P2P. Мобильные приложения

Мобильное приложение для серии OMNY BASE называется Danae, оно доступно и загружается бесплатно с App Store и Google Play.

Если Вы используете камеру с доступом к сети Интернет и не хотите тратить время на настройку портов для просмотра камеры с мобильного устройства, то самый простой выход - использовать подключение P2P.

Для быстрого добавления камер в мобильное приложение без настройки портов по технологии P2P используйте QR-код, расположенный в WEB интерфейсе камеры.




The screenshot shows the 'System' section of the OMNY BASE camera configuration interface. On the left sidebar, 'Система' (System) is selected. At the top, there are tabs for 'Просмотр' (Preview), 'Воспроизведение' (Playback), and 'Настройки' (Settings), with 'Настройки' being the active tab. Below these tabs, there are sub-tabs: 'Время' (Time), 'Системная информация' (System Information) which is highlighted with a red border, 'Обслуживание' (Maintenance), 'Тревога' (Alarm), and 'Статус системы' (System Status). The main content area displays system details: 'Версия ПО: IPCAM_V2.04.170225', 'Аппаратная версия: 600108010-BV-H0810', 'Версия ONVIF: 2.4', 'MAC-адрес: d0:22:12: : :17', and 'Серийный номер: ViBe4M160103 3'. A red arrow points from the text 'Серийный номер:' to a QR code located at the bottom right of the screen.

Технические характеристики камеры ViBe2Z550-WDS v3 S20

Модель	ViBe2Z550-WDS v3 S20
Тип камеры	буллет
Матрица	1/2.8" IMX307 SONY
Процессор	HiSi 3516CV300
Встроенная аналитика	Детектор движения и саботажа
Улучшение изображения	AGC, BLC, 2D DNR, 3D DNR, DEFOG, ROI, LDC, Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность, Лк	Цветное: 0.005, Ч/Б: 0.0005 (F1.2, AGC вкл.), ИК: 0
Режим "День/ночь"	Механический ИК фильтр
ИК-подсветка	ИК до 50м
Управление ИК-подсветкой	Нет
Фокусное расстояние	5-50мм моторизованный F1.6, с автоматической регулировкой диафрагмы
Угол обзора	Г 41.8°-6.4° В 30°-4.8°
Цифровое увеличение	Да
Кодек	H.265, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение	2Мп (1920×1080) 30к/с
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF, VGA, HVGA, CIF (1-25к/с)
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5к/с)
Битрейт	H.265, H.264, 1ый: 256-8000Кбит/с, 2ой: 50-1000Кбит/с
OSD	Да
Аудио интерфейсы	EasyMic
Аудиокомпрессия	G.711 A, G.711 U, AAC
Wi-Fi	Нет
Сетевые интерфейсы	Экранированный RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов	IPv4, IPv6, RTMP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, NTP, ICMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевое хранение данных	Нет
ANR	Нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

ПО Смартфоны	Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище	microSD 1-128ГБ
Тревожный вход/выход	Нет
Входное напряжение	12±1В DC
Поддержка PoE	802.3af A/B
Макс. потребляемая мощность, Вт	7.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK06
Рабочая температура, °С	от -40 до +60
Холодный старт, °С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	289.7×94×85.7
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Вес устройства (нетто), кг	1.2
Монтаж	Установка на поверхность

Габаритные размеры камеры

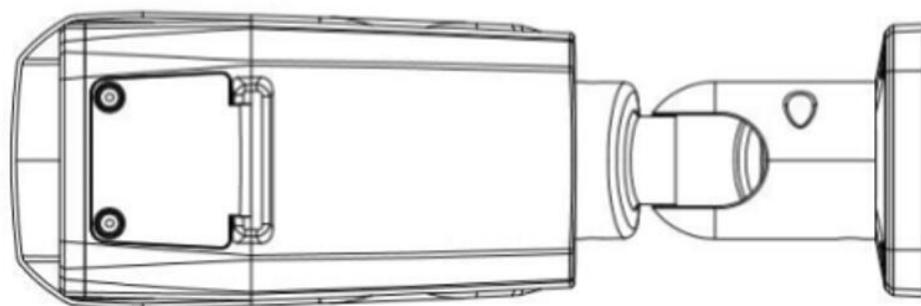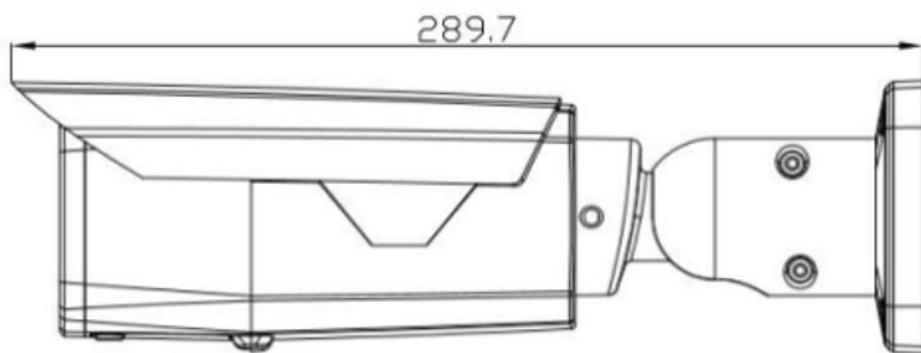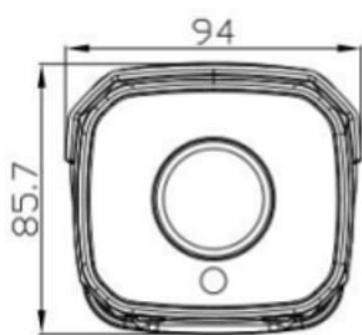

Устранение неисправностей

Вопрос	Решение
Камера не включается	<p>1. Убедитесь в исправности источника питания, например, другим рабочим</p> <p>2. Используя PoE, убедитесь, что источник соответствует стандартам 802.3af, и 802.3at., и то, что длина кабельной линии не превышает 100 метров.</p> <p>4. Если вы используете БП 12В, убедитесь, что с учетом потерь напряжения в кабеле камера получает достаточное напряжение для нормальной работы.</p>
Как понять, что камера включилась?	<p>1. Индикация на сетевом порту коммутатора, компьютера, инжектора PoE свидетельствует, что камера получила питание.</p> <p>2. Включение ИК-подсветки в темноте. Имитируйте темноту, в течение 15 секунд камера должна перейти в ночной режим, что сопровождается щелчком и включением инфракрасных светодиодов.</p>
Не удается зайти по указанному в паспорте IP адресу	<p>1. Найти камеру в сети поможет IPC Manager. Программу можно найти в комплекте.</p> <p>2. Опознать камеру можно по блокам MAC адреса, который указан на наклейке.</p>
Забыт пароль администратора	<p>1. Запустите программу IPC Manager программа должна видеть ваше устройство. Выберите устройство на котором утрачен пароль, кликните правой кнопкой мыши, выберите «find your password» программа генерирует специальный код, скопируйте его, и отправьте в техническую поддержку, вам вышлют новый пароль.</p> <p>(поддерживается с версии от V2.03.161229).</p>
Искажение данных в браузере, не читаемые символы	<p>Проблема связана с плагином. Он не подходит или установлен с ошибкой.</p> <p>Запустите программу IPC Manager, перейдите на вкладку Tools. Закройте браузер с камерой, Выберите кнопку Clear IE Plug-in (удаление плагина). Откройте браузер, введите IP адрес камеры, установите новый плагин.</p>
Камера перестала отвечать после длительной работы	<p>1. Перезагрузите камеру по питанию.</p> <p>2. Произведите внешний осмотр коннектора RJ-45 и входа под коннектор: есть вероятность попадание влаги и окисление контактов, неправильного обжима.</p> <p>3. Исключите проблемы подключения демонтировав камеру и подключив напрямую к компьютеру. После чего запустите программу поиска камер IPC Manager. Если камера исправна, то программа найдёт камеру и вы сможете войти в WEB.</p>
Камера не видит ночь.	<p>1. Проверьте настройки День/Ночь, возможно камера в режиме день.</p> <p>2. Проверьте уровни освещённости в настройках, ИК-диоды должны гореть ночью.</p> <p>3. Из браузера сбросьте настройки к заводским установкам.</p>
Нет пакета ActiveX	Загрузите пакет ActiveX с CD-диска в комплекте.

Гарантийный талон.

Данные устройства:

Дата сборки _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» 20 ___ г

Комплектация.

Камера ViBe2Z550-WDS v3 S20

- Камера - 1 шт
- Паспорт устройства - 1 шт
- Компакт-диск - 1 шт
- Саморез - 4 шт
- Дюбель - 4 шт
- Влагозащитный колпачок - 1 шт
- Шестигранник - 1 шт