



ООО "НАГ"
г. Екатеринбург, ул. Предельная д.57/2
Тел. +7 (343) 379-98-38
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а, офис 11.
Тел. (383) 251-0-256
г. Хабаровск, Проспект 60 лет Октября, 204, офис 13
Телефон: (4212) 46-68-85
г. Москва, тел. (495)950-57-11
г. Санкт-Петербург, (812) 406-81-00
Web: <http://shop.nag.ru>
По вопросам приобретения товара обращайтесь в отдел продаж
e-mail: info@nag.ru
Для получения консультаций технических специалистов
обращайтесь в техподдержку — e-mail: support@nag.ru
Для жалоб и предложений: fb@nag.ru



Руководство пользователя

Источник питания многоканальный,
с поддержкой АКБ
9 каналов 12V DC, 5A

SNR-PS-C1205-D09U





Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что отдали предпочтение источникам питания марки SNR. Устройства SNR безопасны, надежны и не требуют дополнительного обслуживания. Ознакомьтесь внимательно с данным руководством. Оно содержит инструкции по безопасной установке и эксплуатации. Данное руководство включает в себя описание работы, схемы подключения, технические характеристики.


Руководство также содержит информацию об эксплуатации оборудования. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям и предупреждениям, указанным в данном руководстве. Не начинайте установку и подключение оборудования, не дочитав до конца всех инструкций и рекомендаций. В связи с проведением постоянного усовершенствования, наше оборудование может отличаться по каким-либо параметрам от содержания данного руководства.

Пожалуйста, обращайтесь в службу клиентской поддержки для получения дополнительной информации, если это необходимо.




■ Крепление и установка

ШАГ 1

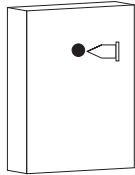


Просверлить 1 отверстие в стене.
Вставить дюбель.
Вкрутить болт не до конца.
Размер головки болта 6-7мм

ШАГ 2

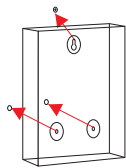

Повесить источник на стену.
Наметить расположение нижних отверстий
Снять источник, просверлить, вставить дюбели
Повесить источник на стену
Проверить совпадение нижних отверстий

ШАГ 3



Вкрутить нижние болты, закрепить.

■ Комплект поставки


- Источник питания (1 шт)
- Кабель питания AC220 (1 шт)
- Руководство пользователя (1 шт)



■ Общие сведения

Многоканальный источник питания может применяться в любых случаях, где необходимо осуществить подачу питания по отдельным каналам. Выходы изолированы друг от друга и защищены от КЗ и перенапряжения предохранителями с ПТК, что существенно упрощает работы с данными ИП.

Типовое применение

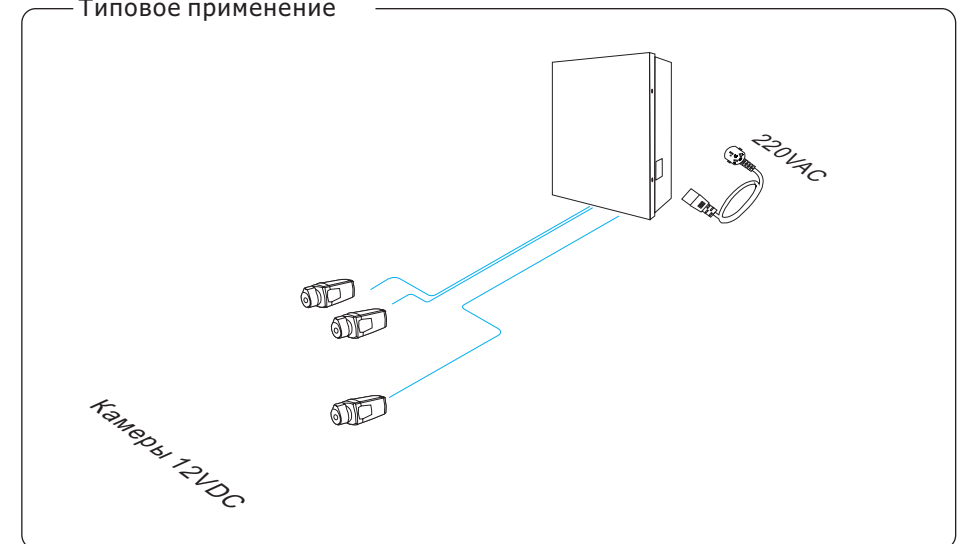

■ Особенности

- 9 отдельных каналов питания;
- Суммарный выходной ток 5А;
- Удобное подключение кабеля питания камер;
- Поддержка 1х АКБ 12В 12Ач



■ Технические характеристики

Параметр	Значение
Входное напряжение, VAC	100-240
Входной ток, А	1.5
Выходное напряжение(настр), VDC	12.2(11-14)
Суммарный выходной ток, А	5
Номинальный ток выхода в 9и канальном режиме, А	0.55
Номинальный ток выхода в 4х канальном режиме, А	1
Тип предохранителя на выходе	с ПТК, 1.1А
Поддержка АКБ	1x12В 12Ач
Макс. ток зарядка АКБ, А	0.66
Габаритные размеры, мм	255x210x110
Материал корпуса	металл
Масса, кг	3.1(без АКБ)

Характеристики могут быть изменены без уведомления

■ Проблемы


Если в процессе работы возникли проблемы:

- Проверьте на соответствие рекомендациям данного руководства;
- Проверьте все подключения на надежность;
- Проверьте кабельные трассы и их длины(падения напряжения, КЗ);
- Убедитесь, что проблема именно в источнике питания;
- Замените на другое, заведомо исправное устройство(если имеется);
-

Свяжитесь с ООО «НАГ» в случае, если не удастся решить проблему самостоятельно.



■ Подключение

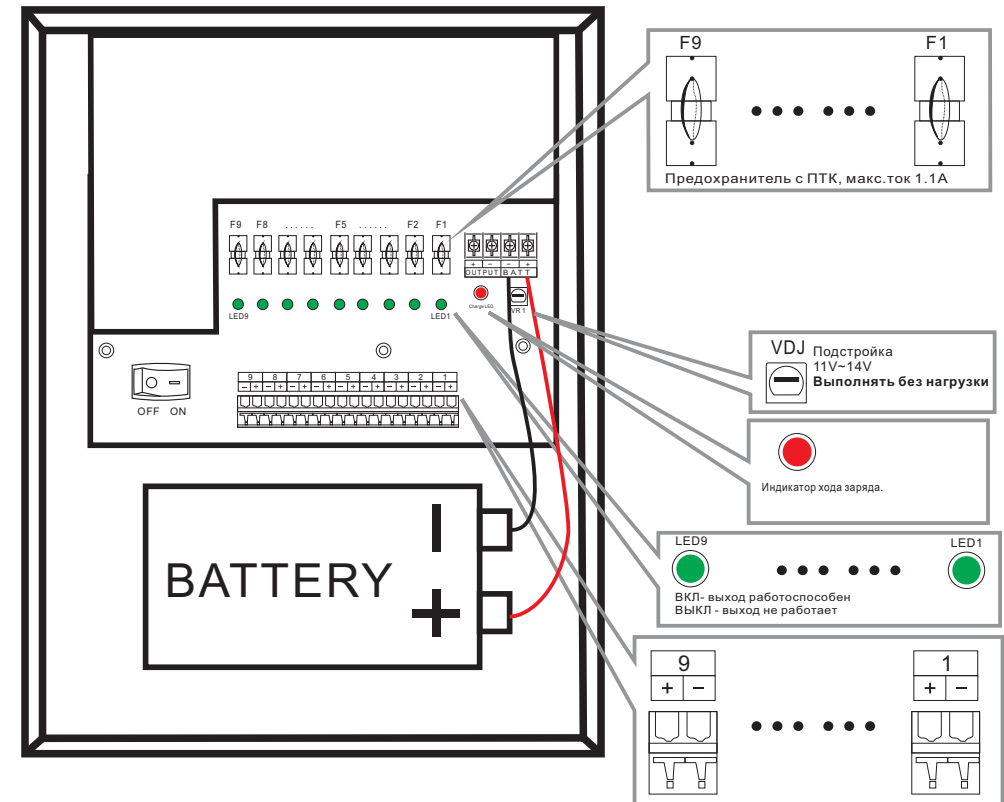

1. Кнопка включения в положение ВЫКЛ
2. Подключить кабель 220В
- 2а. Установите и подключите АКБ
3. При помощи отвертки закрепить кабели питания камер
4. Кнопка включения в положении ВКЛ
5. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ регулировки уровня выходного напряжения, помните, что оно меняется на всех выходах.
РЕГУЛИРОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКЕ